



Samsung GALAXY Note
10.1
2014 Edition

SM-P602

Kullanma Kılavuzu

Mobil İnternet Cihazı

Bu kılavuz hakkında

Bu cihaz, Samsung'un yüksek standartlarını ve teknik uzmanlığını kullanarak yüksek kalitede mobil iletişim ve eğlence sunar. Bu kullanım kılavuzu cihazın işlevlerini ve özelliklerini ayrıntılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

- Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Görüntüler ve ekran görüntüleri gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir.
- İçerik nihai üründen ya da servis sağlayıcılarının veya işletmecilerinin verdiği yazılımdan farklı olabilir ve önceden haber vermeden değiştirilebilir. Kılavuzun en son sürümü için, Samsung web sitesine, www.samsung.com'a gidiniz.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, Samsung dışındaki herhangi bir sağlayıcının uygulamalarının sebep olduğu performans sorunlarından dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasadışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Ek ücret ödememek için, uygun bir veri ödeme planı seçiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.

- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istedikleriniz varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemeniz cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi boşa çıkarır.

Talimat simgeleri



Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar



İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar



Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Telif hakkı

Telif hakkı © 2013 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz ve bunlara Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sistemine saklama dahildir.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

İçerik

Başlarken

- 7 Cihaz yerleşimi
- 8 Tuşlar
- 9 S Pen
- 9 Paket içindekiler
- 10 SIM veya USIM kartı takma
- 11 Pili şarj etme
- 14 Hafıza kartı takma
- 16 S Pen ucunu değiştirme
- 17 Cihazı açma ve kapama
- 18 Cihazı tutma
- 18 Ses seviyesini ayarlama
- 18 Sessiz moda geçme

Temel hususlar

- 19 Gösterge simgeleri
- 20 Dokunmatik ekranı kullanma
- 24 Kontrol hareketleri
- 26 Avuçiçi hareketleri
- 27 S Pen Kullanma
- 31 Hava Görünümü
- 31 Samsung Akıllı duraklatma
- 32 Samsung Akıllı kaydırma
- 32 Çoklu Pencereyi Etkinleştirme
- 34 Bildirimler
- 34 Bildirim paneli
- 36 Ana ekran
- 38 Kilitli ekran

- 39 Uygulamaları kullanma
- 40 Uygulamalar ekranı
- 41 Yardım
- 42 Metin girme
- 44 Bir Wi-Fi ağına bağlanma
- 45 Hesapları ayarlama
- 46 Dosyaları aktarma
- 47 Cihazı kilitleme
- 49 Cihazı yükseltme

İletişim

- 50 Rehber
- 54 Mesajlar
- 56 E-posta
- 57 Gmail
- 59 Hangouts
- 59 ChatON
- 60 Twitter
- 60 Google+

Web ve ağ

- 61 İnternet
- 62 Chrome
- 63 Bluetooth
- 64 Screen Mirroring
- 65 Samsung Link
- 65 Group Play
- 66 Smart Remote

Medya

- 67 Müzik
- 69 Kamera
- 76 Galeri
- 80 Anı Albümü
- 80 Video
- 81 Video dznlyc
- 82 YouTube
- 83 Dergim
- 84 Flipboard
- 84 SketchBook for Galaxy
- 85 Businessweek+
- 85 NYTimes

Uygulama ve medya mağazaları

- 86 Google Play Store
- 87 Samsung Hub
- 87 Samsung Apps
- 88 Google Play Kitaplar
- 88 Google Play Filmler
- 88 Google Play Müzik
- 89 Google Play Dergiler
- 89 Play Oyunlar

Yardımcı programlar

- 90 S Note
- 95 S Planlayıcı
- 97 POLARIS Office 5
- 99 Dropbox
- 100 Bulut
- 101 Alarm

- 102 Dünya Saati
- 102 Hesap makinesi
- 102 S Çevirmen
- 103 S Voice
- 104 S Finder
- 104 Google
- 105 Karalama defteri
- 106 Sesli Arama
- 106 Dosyalarım
- 107 İndirilenler
- 108 TripAdvisor
- 108 Evernote
- 108 KNOX

Seyahat ve yerel

- 109 Haritalar


Ayarlar

- 110 Ayarlar Hakkında
- 110 Bağlantılar
- 114 Cihaz
- 118 Kontrllr
- 123 Genel
- 126 Google Ayarları

Sorun giderme

Başlarken

Cihaz yerleşimi

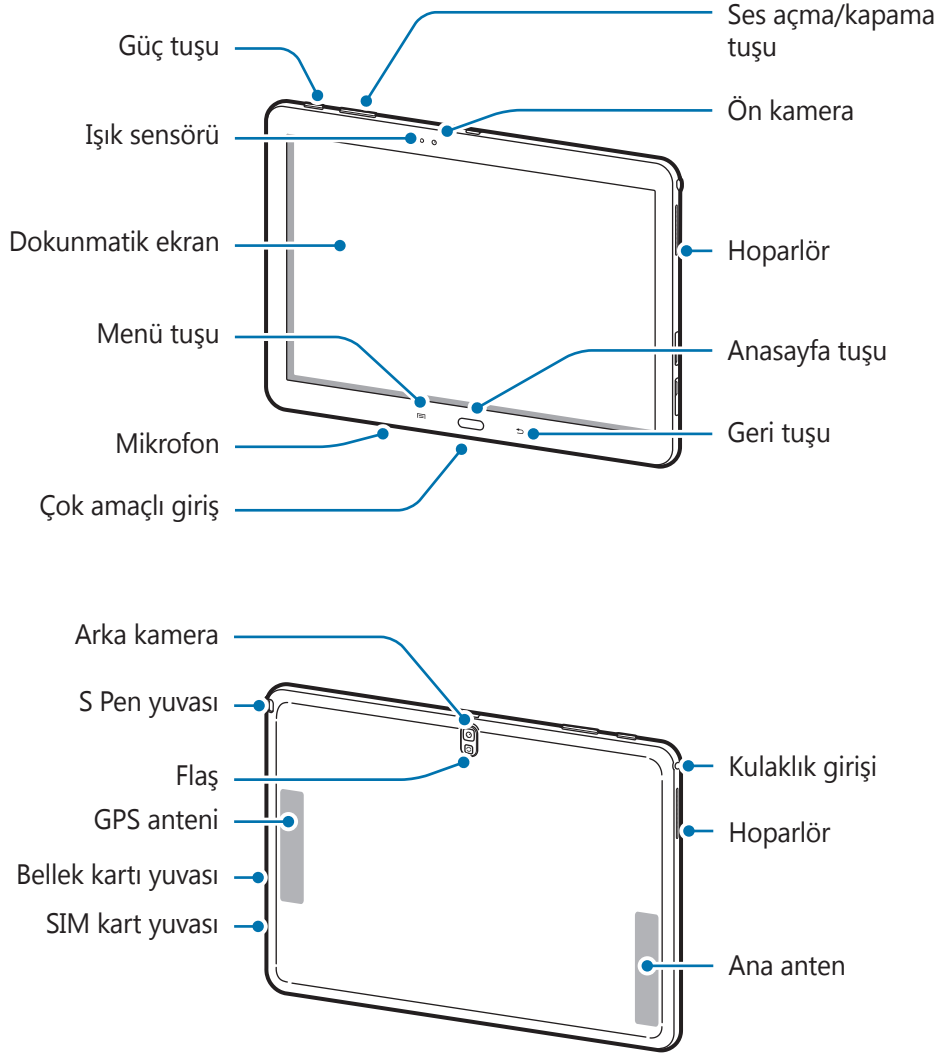

Cihazın en üstündeki mikrofon sadece sesli not kaydederken veya video çekerken aktiftir.




- Anten alanını elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Samsung onaylı bir ekran koruyucu kullanmanız önerilir. Onaylı olmayan ekran koruyucular, sensörlerin hatalı şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

Tuşlar

Tuş	İşlev
 Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için basılı tutun. • Tehlikeli hatalar, takılmalar ya da donmalar olursa, cihazı yeniden başlatmak için 7 saniyeden uzun süre basılı tutun. • Cihazı kilitlemek veya kilidi açmak için basın. Dokunmatik ekran kapandığında cihaz kilit moduna geçer.
 Menü	• Açık ekranda, mevcut seçenekler listesi içerisinde bir listeyi açmak için dokunun. • Ana ekrana uzun dokunarak S Finder'ı başlatın.
 Anasayfa	• Ana ekrana dönmek için geri dön tuşuna basın. • Son uygulamalar listesini açmak için uzun basın.
 Geri	• Önceki ekrana dönmek için dokunun.
 Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

S Pen

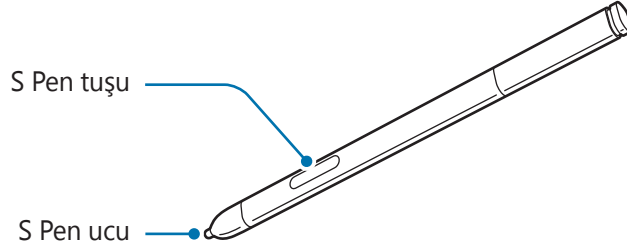

Adı	İşlev
S Pen ucu	• Temel S Pen işlemlerini yerine getirin. (sf. 20)
S Pen tuşu	• Gelişmiş S Pen işlemlerini yerine getirin. (sf. 27)

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu



- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaysız aksesuarları kullanmanız dolayısıyla oluşan arızalar garanti hizmeti kapsamında değildir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamen üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Samsung web sitesine bakınız.


SIM veya USIM kartı takma

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın.



Sadece microSIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.

1 SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

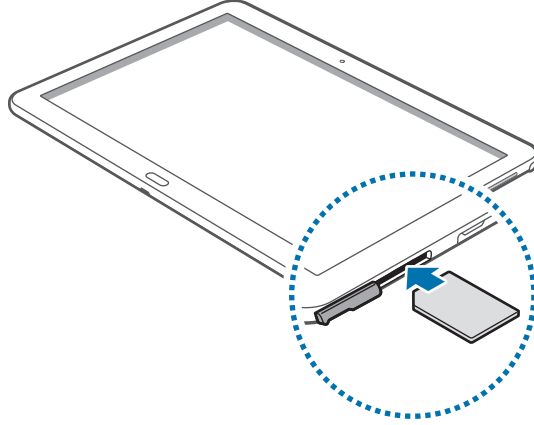


- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Bir hafıza kartı SIM kartı yuvasına sıkışırsa, hafıza kartını çıkarmak için bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, kaybolan veya çalınan herhangi bir hasardan veya olumsuz durumdan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

2 SIM veya USIM kartını yerine kilitleninceye kadar yuvaya doğru itin.

SIM veya USIM kartı çıkarma

SIM veya USIM kartını cihazdan çıkıncaya kadar itin ve ardından çekerek çıkarın.

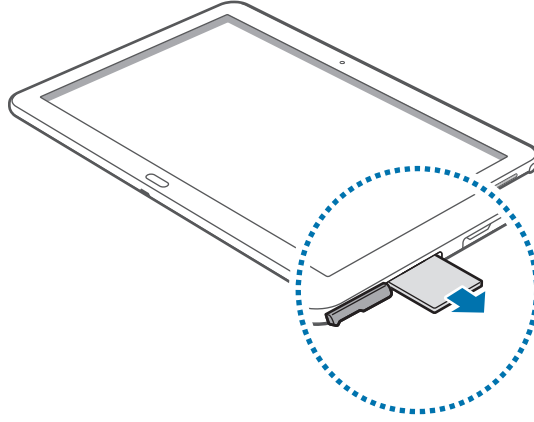

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj aletini kullanın. Cihaz bir USB kablosu ile bilgisayara bağlanarak da şarj edilebilir.



Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj aletlerini, pilleri ve kabloları kullanın.


Onaylanmayan şarj aletleri veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.



- Pil gücü azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz derhal açılmaz. Cihazı açmadan önce boşalan bir pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya diğer cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ ile bağlantısını kesmek veya güç kaybını önlemek için, pili tam şarj ettikten sonra daima bu uygulamaları kullanın.

Şarj aleti ile şarj etme

USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok amaçlı girişe takın.

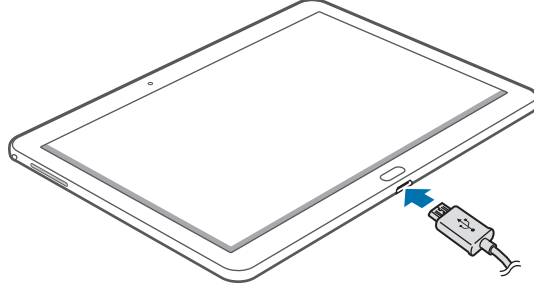

Şarj aletinin yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.



- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç beslemesi alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Şarj tamamlandıktan sonra, şarj aletini cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj aletini cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.



Şarj aletini çıkarmadan önce pili çıkarmayın. Bu durum cihaza zarar verebilir.



Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prize yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Pilin şarj durumunu kontrol etme

Cihaz kapalı iken pili şarj ettiğinizde, aşağıdaki simgeler pilin mevcut şarj durumunu gösterecektir:



Şarj oluyor



Tam şarj oldu

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.

Hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 64 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.




- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.



- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, bellek kartının dosya dizini **Dosyalarım** → **Hepsi** → **SD memory card** klasöründe görünür.

1 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

2 Hafıza kartını yerine oturana kadar yuvaya itin.

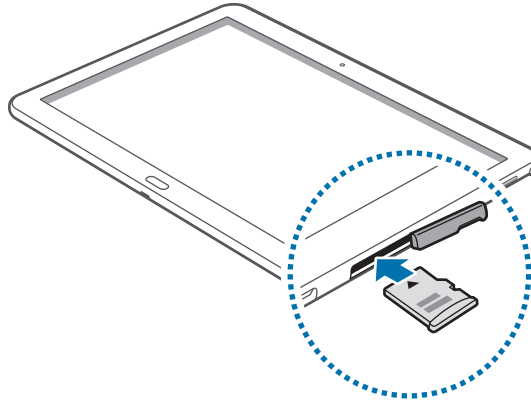

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın. Ana ekranda,  → **Ayarlar** → **Genel** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** üzerine dokununuz.

Hafıza kartını cihazdan çıkıncaya kadar itin ve ardından çekerek çıkarın.



Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken bir hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda,  → **Ayarlar** → **Genel** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** üzerine dokununuz.




Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.


S Pen ucunu deęiřtirme

S Pen kullanırken S Pen ucu körelebilir. Uç köreldiğinde yeni uç takın.

1 Ucu pensle sıkıca tutun ve çekerek çıkartın.

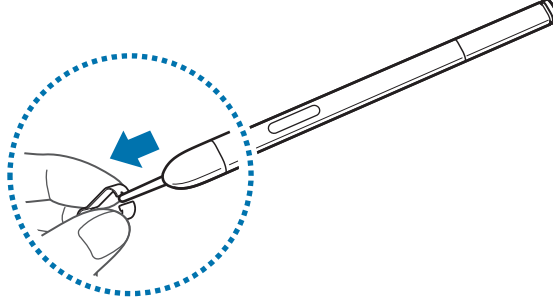

2 Yeni ucu S Pen içine yerleřtirin ve tık sesi gelene kadar itin.

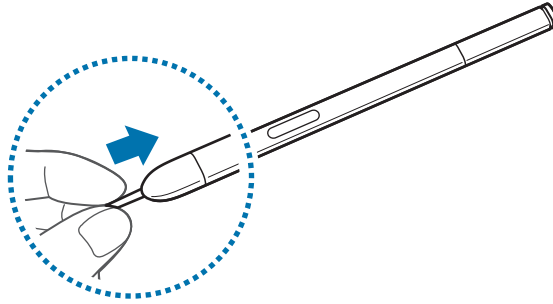

Parmaęınızın pens ile uç arasına sıkıřmamasına dikkat edin.



- Eski uçları tekrar kullanmayın. Eski uçlar yeniden kullanıldığında S Pen arızalanabilir.
- Ucu S Pen içine takarken çok fazla kuvvet uygulamayın.
- Ucun yuvarlak tarafını S Pen içine yerleřtirmeyin. Bu durumda S Pen veya cihazınız hasar görebilir.




Beyaz ucun tepesinde siyah plastik kapak vardır. Plastik kapak aşınmıřsa ucu deęiřtirin.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı ilk kez açtığınızda, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı açmak ve kapamak için Güç tuşuna birkaç saniye basılı tutun.

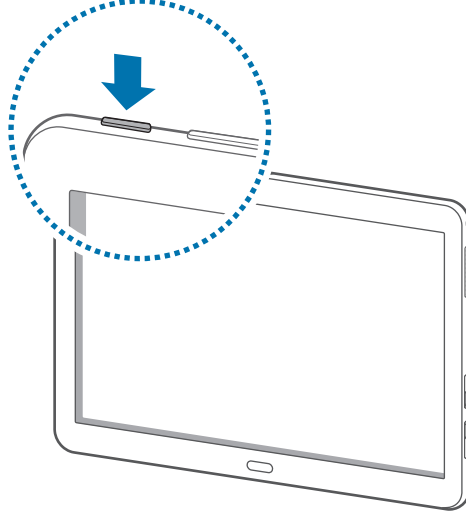

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Güç tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu** modu üzerine dokunarak kablosuz özelliklerini engelleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

Cihazı tutma

Anten alanını elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.

Ses seviyesini ayarlama

Ses açma veya kapama tuşuna basarak müzik veya video oynatırken ortam sesini ayarlayın.

Sessiz moda geçme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Sessiz moda geçinceye kadar Ses açma/kapama tuşuna uzun basın.
- Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Sessiz** veya **Titreşim** üzerine dokunun.
- Ekranın üstündeki bildirimler panelini açın ve ardından **Ses** veya **Titreşim** üzerine dokunun.

Temel hususlar

Gösterge simgeleri

Ekranın en üstünde gösterilen simgeler cihazın durumu hakkında bilgi sunar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal gücü
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	HSPA+ şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	GPS etkinleştirildi
	Akıllı ekran özelliği etkinleştirildi
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı

Simge	Anlamı
	Alarm etkinleştirildi
	S Pen kaldırıldı
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı kullanmak için sadece parmaklarınızı veya S Kalemi kullanın.



- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin nesne ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.




- Ekranının sınır noktaları dokunma giriş alanının dışındadır ve buraya yapılan dokunma girişleri cihaz tarafından algılanmayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşa bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.

Parmak hareketleri


Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokununuz.

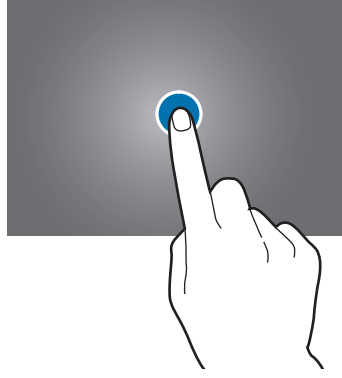


Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye 2 saniyeden daha uzun süre dokununuz.

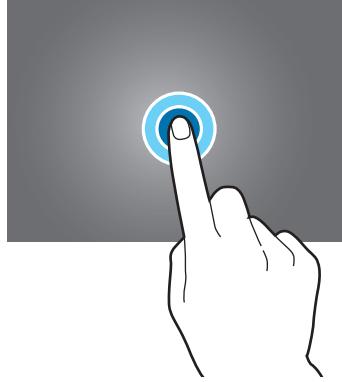


Sürükleme

Bir simgeyi, küçük resmi veya önizlemeyi yeni bir yere taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

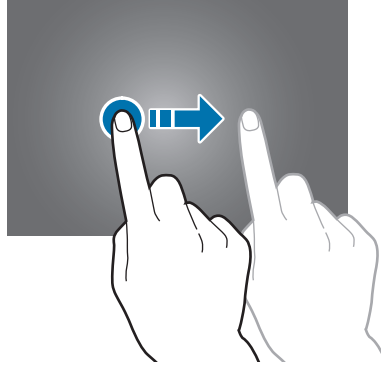


Çift dokunma

Bir web sayfasına, haritaya veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştıırın. Geri dönmek için tekrar iki kez dokunun.

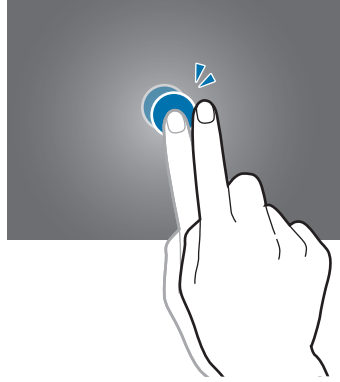


Geçiş Yapma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında sola veya sağa doğru geçiş yaparak diğer paneli görün. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir listede yukarı veya aşağı kaydırmak için tıklayın.

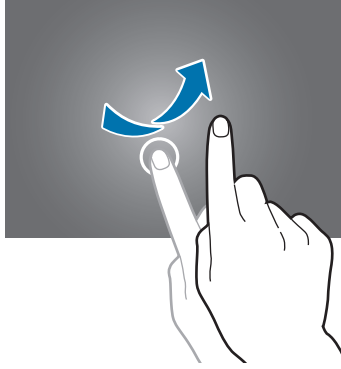

Cımbız hareketi

İki parmağınızı bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine yerleştirip birbirinden ayırarak bir kısma odaklanın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın.

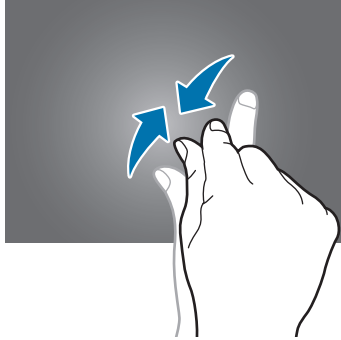

Kontrol hareketleri

Basit hareketler cihazı kolay kontrol etmenize olanak sağlar.


Hareketleri kullanmadan önce, hareket özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranda,  → **Ayarlar** → **Kontrllr** → **Hareketler** üzerine dokunun ve ardından **Hareketler** tuşunu sağa sürükleyin.



Cihazın aşırı sallanması ya da cihaza çarpma istenmeyen durumlar ile sonuçlanabilir. Hareketleri düzgün bir şekilde kontrol edin.

Ekranı döndürme

Birçok uygulama ekranın dikey veya yatay yönde durmasına olanak sağlar. Cihazın döndürülmesi, yeni ekran yönüne uyum sağlaması için ekranın kendiliğinden ayarlanmasına sebep olur.

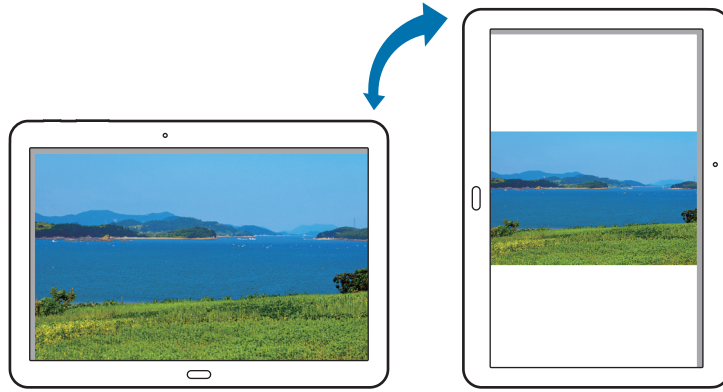


Ekranın kendiliğinden dönmesini önlemek için, bildirimler panelini açın ve **Ekran döndürme** seçeneğini kaldırın.



- Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.
- Bazı uygulamalar yöne bağlı olarak farklı bir ekran görüntüler.


Eğme

Ekranda iki noktaya uzun dokunun ve ardından yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için cihazı ileri veya geri eğin.

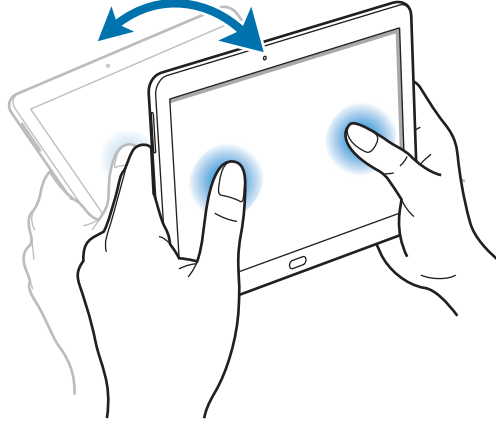


Hareket etmek için kaydırma

Bir öğeye uzun dokunun ve ardından cihazı sola veya sağa hareket ettirerek ana ekrandaki veya Uygulamalar ekranındaki diğer panele taşıyın.

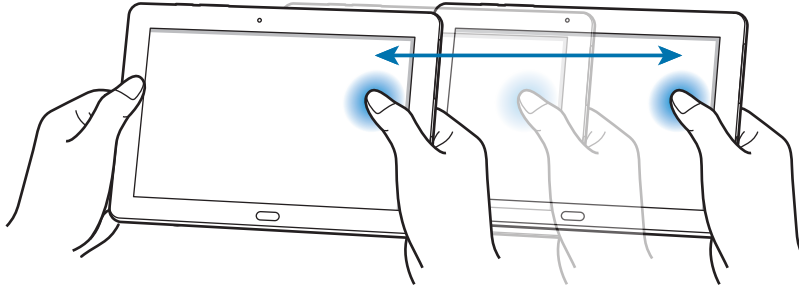

Gözetmek için kaydırma

Bir görüntüye yakınlaştırdığınızda, ekrandaki bir noktaya uzun dokununuz ve ardından görüntüyü görüntülemek için cihazı herhangi bir yöne taşıyınız.

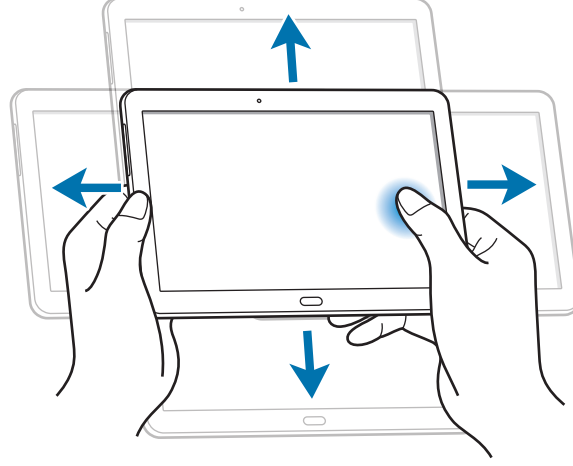


Avuç içi hareketleri

Cihazı ekrana dokunarak kontrol etmek için avuç içi hareketlerinizi kullanınız.

Avuç içi hareketlerini kullanmadan önce, hareket özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranda,  → **Ayarlar** → **Kontrllr** → **Avuç içi hareketi** üzerine dokununuz ve ardından **Avuç içi hareketi** tuşunu sağa sürükleyiniz.


Süpürme

Elinizi ekranda sürükleyerek bir ekran görüntüsü yakalayınız. Görüntü **Galeri** → **Screenshots**'ne kaydedilir. Bazı uygulamaları kullanırken bir ekran görüntüsü almak mümkün değildir.

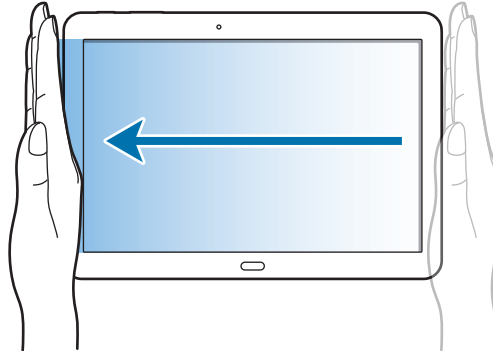


Sustur/duraklat

Ekranı avcunuzla kapatarak medya yürütmeyi duraklatın.

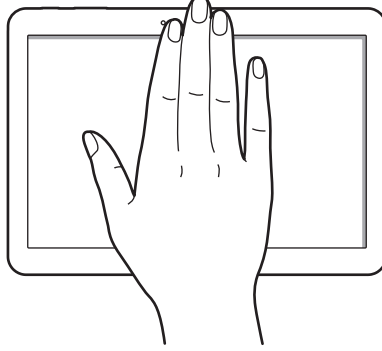

S Pen Kullanma

Öğeleri seçmek veya işlevleri yerine getirmek için verilen S Pen kolaylıkla kullanılabilir. Tuşa basılı iken S Pen kullanımı ile ilgili eylemler ekran görüntüsü yakalama gibi ek özellikler sunar. Kullanmak için S Pen'i yuvasından çıkarın.

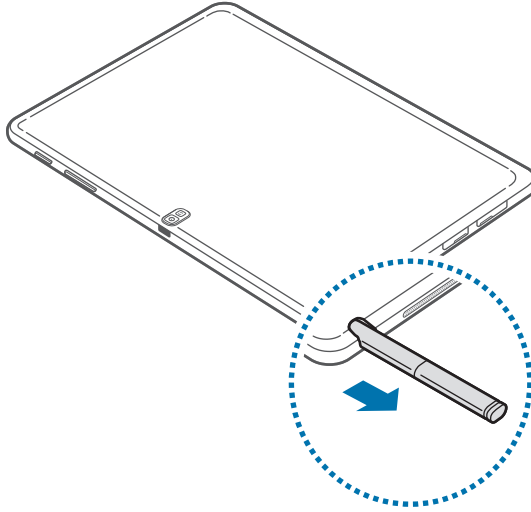

S Pen'i yuvasından çıkardığınızda, cihaz bunu algılar ve aşağıdakileri yerine getirir:

- Dokunmatik ekranı açar (eğer kapalı ise).
- Action Memo'yu başlatır veya hava komutunu gösterir.



- S Pen kalem ucu değiştirilebilir özelliğindedir. Uç köreldiğinde yeni uç takın.
- Eğer S Kalem düzgün çalışmıyorsa, bir Samsung Servis Merkezine götürün. S Kalem hakkında ayrıntılı bilgi için Samsung web sitesine bakınız.
- En iyi sonuç için, S Kalem'i genellikle dokunmatik ekrana dik tutun ve keskin kenarlı nesneleri kullanmayın.

Ekran görüntüleri yakalama

S Pen tuşuna basılı iken, bir tık sesi duyuncaya kadar ekrana dokununuz. Bir ekran görüntüsü **Galeri** → **Screenshots** klasörüne kaydedilir.

Bir ekran görüntüsüne üzerine yazmak veya görüntüyü kırmak mümkündür. Düzenlenen görüntü **Galeri** → **IMG_edited** klasörüne kaydedilir.


Bazı uygulamaları kullanırken bir ekran görüntüsü almak mümkün değildir.



Eylem notunu başlatma

S Pen tuşuna basılıyken ekrana iki kez dokunarak görev notunu başlatın.

Notunuzu yazın veya çizin ve kişi ekleme ve e-posta gönderme gibi eylemler için  ögesine dokunarak notu seçin. Not seçiliyken, seçili alanla ilgili işlem yapmak üzere S Pen ile bir alanın çevresine çizgi çizin.

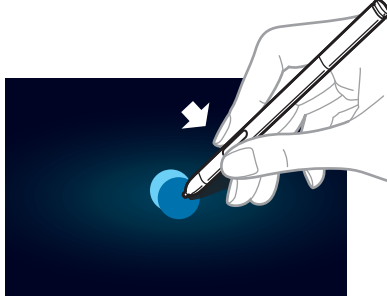


Bir görüntüyü seçme ve yakalama

S Pen tuşuna basılı iken, seçeceğiniz bir alanın çevresine bir çizgi çizin.

Gerekirse aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

-  : İlk seçimi geri yükle.
-  : Seçimi dairesel şekle dönüştür.
-  : Seçimi dikdörtgen şekle dönüştür.
-  : Seçimi özelleştir.

Ekranın altında görünen simgelerden seçilen alanda kullanacağınız bir uygulama seçin.

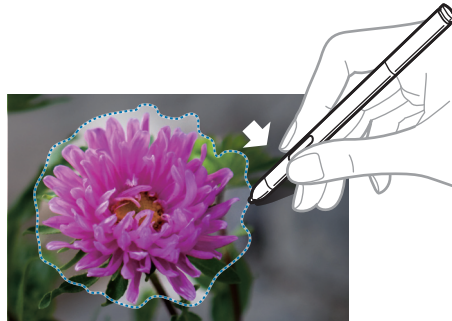


Temassız kontrol komutlarını kullanma

S Pen'i ekran üzerinde tutarken S Pen tuşuna basın.


Çoğu durumda S Pen tuşuna basıldığında temassız komut uygulaması ekranda görünür.

Aşağıdaki eylemleri kullanın:

- **İş Notu:** Action Memo'yu başlatın.
- **Karalama defteri:** Bir resmi seçin ve yakalayın, ardından resmi **Karalama defteri** uygulamasına kaydedin.
- **Ekran yazısı:** Bir ekran görüntüsü yakalayın ve S Pen ile düzenleyin.
- **S Finder:** **S Finder** uygulamasını başlatın.
- **Kalem penceresi:** Ekrandaki belli alanlarda birden çok uygulama başlatın.

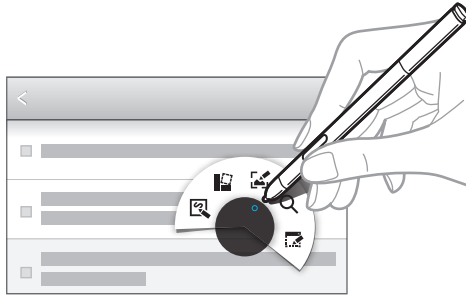

Bazı öğelerde S Pen işaretçisinin parlamasını sağlayan bağlam menüleri vardır. Menüü görüntülemek için S Pen'i öğe üzerinde tutarken S Pen tuşuna basın.

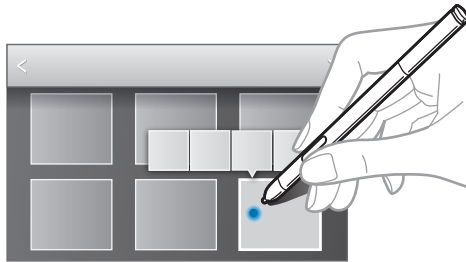


Hava Görünümü

S Pen'i ekranın üzerinde bekletirken çeşitli işlevler gerçekleştirmek için bu özelliği kullanın.

Ana ekranda,  → **Ayarlar** → **Kontrllr** → **S Pen** → **Air view** üzerine dokununuz ve ardından **Air view** tuşunu sağa sürükleyin.

İçeriğe önizleme yapmak ya da bilgileri açılır bir pencerede görüntülemek için S Pen ile bir öğeyi gösterin.

S Pen işaretçisini ekranın kenarına (üst/alt/sol/sağ) taşıyarak paneller veya listeler arasında dolaşabilirsiniz.

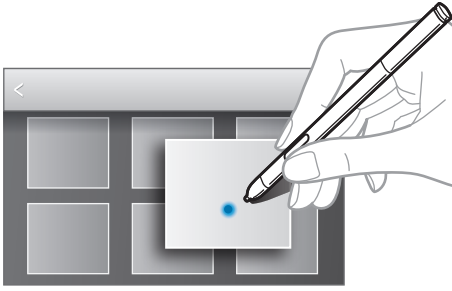


Samsung Akıllı duraklatma

Gözünüzü ekrandan ayırdığınızda, izlediğiniz videonun duraklatılması için bu özelliği kullanın.

Ana ekranda,  → **Ayarlar** → **Kontrllr** → **Akıllı ekran** üzerine dokununuz ve ardından **Akıllı duraklatma** öğesini işaretleyin.

Video oynatma sırasında, ekrandan uzağa bakarak videoyu duraklatın. Oynatmayı devam ettirmek için, ekrana tekrar bakın.

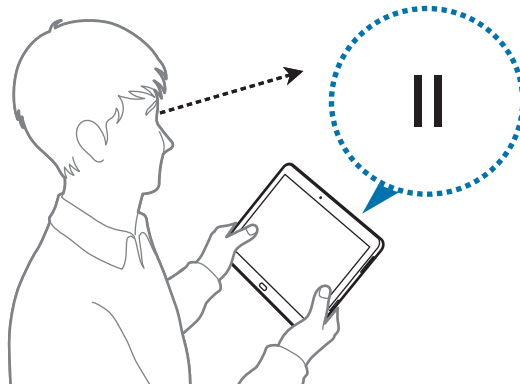


Samsung Akıllı kaydırma

Başınızı veya cihazı eğerek ekranı yukarı veya aşağı kaydırmak için bu özelliği kullanın.

Ana ekranda,  → **Ayarlar** → **Kontrllr** → **Akıllı ekran** → **Akıllı sayfa takibi** üzerine dokunun ve ardından **Akıllı sayfa takibi** tuşunu sağa kaydırın. **Akıllı sayfa takibi** ögesine dokunun ve kaydırma türünü seçin.

E-postalarınızı veya web sayfalarını görüntülerken, hareketlerin tanıma durumunu gösteren kaydırma türü simgesi (başınızın yönü için ) belirir.

Cihaz başınızı veya cihazın hareketlerini tanıdığıında, simge  veya  biçiminde değişir. Ardından, başınızı aşağı ya da yukarı, yahut cihazı öne veya arkaya eğerek bu yönlerde kaydırma yapabilirsiniz.

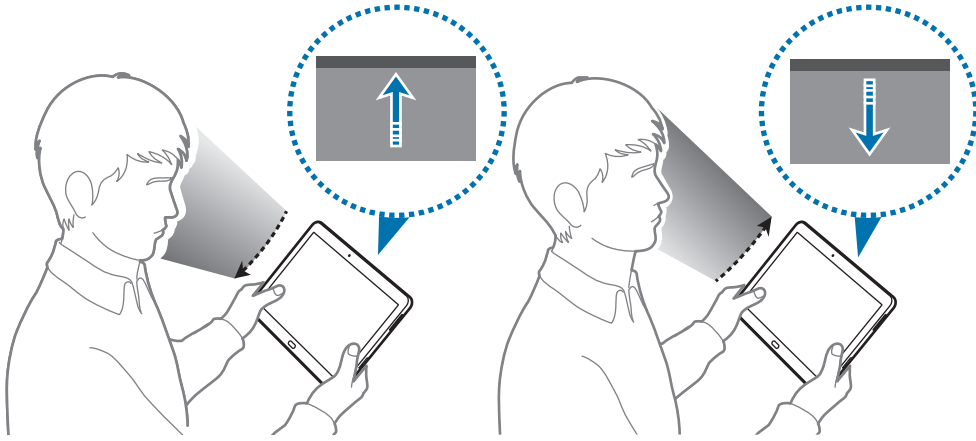

Çoklu Pencereyi Etkinleştirme

Ekranı iki uygulamayı aynı anda çalıştırmak için bu özelliği kullanın.



- Çoklu Pencere panelinde sadece uygulamalar çalışabilir.
- Müzik veya video gibi multimedya dosyalarını içeren uygulamaları başlatırken her iki dosyadan gelen ses de oynatılacaktır.
- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Çoklu Pencereyi kullanmak için Uygulamalar ekranında **Ayarlar** → **Cihaz** → **Çoklu Pencere** ögesine dokunun ve **Çoklu Pencere** anahtarını sağa sürükleyin.

Çoklu Pencere panelini kullanma

Çoklu Pencere panelini göstermek için  ögesini basılı tutun. Çoklu Pencere paneli ekranın sol tarafında belirir. Bir uygulamayı seçin ve ardından diğer uygulamayı yeni bir konuma sürükleyin. Aynı uygulamayı aynı anda iki farklı pencerede başlatabilirsiniz. Çoklu Pencere panelini gizlemek için,  üzerine tekrar uzun dokununuz.



Panel boyutlarını ayarlamak için uygulama panelleri arasındaki çemberi sola veya sağa sürükleyin.

Paneli göstermek veya gizlemek için panel koluna dokununuz. Bir panel açıkken, tutma yerine uzun dokununuz ve ekranın solana veya sağına sürükleyerek paneli taşıyınız. Bir panel gizlendiğinde, tutma yerine uzun dokununuz ve yukarı veya aşağı sürükleyerek tutma yerini taşıyınız.

Çoklu Pencere uygulamalarını kullanma

Çoklu Pencere uygulamalarını kullanırken bir uygulama panelini seçin, uygulama panelleri arasındaki daireye dokununuz ve aşağıdakilerden birini kullanınız:

-  : Sol veya sağ pencerede son kullanılan uygulamaların bir listesini açın.
-  : Çoklu Pencere uygulamaları arasındaki konumları değiştirin.
-  : Uygulama pencereleri arasında öge paylaşın. Paylaşmak istediğiniz ögeyi bir pencereden diğerine sürükleyin. Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.
-  : Uygulamayı kapatın.

Dosyaları paylaşma

Bir pencereden diğerine paylaşmak istediğiniz öğeyi sürükleyerek diğer pencereye bırakın.

Eşleştirilmiş pencere oluşturma

Çalışan geçerli Çoklu Pencere uygulamalarının bir kombinasyonu kaydetmek için bu özelliği kullanın.

Çoklu Pencere panelinde  → **Oluştur** öğesine dokunun, başlık girin ve **Tamam** öğesine dokunun.

Bildirimler

Yeni mesajları, takvim etkinliklerini, cihaz durumunu ve daha fazlasını bildirmek için bildirim simgeleri ekranın en üstünde durum çubuğunda görünür. Durum çubuğunu aşağı sürükleyerek bildirimler panelini açın. Ek uyarıları görmek için listeyi kaydırın. Bildirimler panelini kapatmak için, ekranın altında bulunan çubuğu yukarı sürükleyin.

Bildirim paneli

Bildirimler panelinden cihazınızın mevcut ayarlarını görüntüleyebilirsiniz. Durum çubuğunu aşağı çekerek sürükleyin ve aşağıdaki seçenekleri kullanmak için  öğesine dokunun.

- **Wi-Fi:** Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **GPS:** GPS özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ses:** Sessiz modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Cihazınızı sessiz modda titretebilir veya sesini kapatabilirsiniz.
- **Ekran döndürme:** Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verin veya engelleyin.
- **Bluetooth:** Bluetooth özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- **Okuma modu:** Okuma modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Okuma modundayken gece okuması sırasında cihaz gözlerinizin korunmasına yardımcı olur. Kullanılacak uygulamaları seçmek için **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekran** → **Okuma modu** ögesine dokununuz.
- **Mobil verisi:** Veri bağlantısını etkinleştirin veya engelleyin.
- **Engelleme modu:** Engelleme modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Engelleme modunda, cihaz bildirimleri engelleyecektir. Engellenecek bildirimleri seçmek için **Ayarlar** → **Cihaz** → **Engelleme modu** ögesine dokununuz.
- **Güç tasarrufu:** Güç tasarrufu modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Çoklu pencere:** Çoklu Pencereyi kullanmak için ayarlayın.
- **Screen Mirroring:** Ekran aynalama özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
- **Wi-Fi alanı:** Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Temassız görünüm:** Hava Görünümü özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Akıllı bekleme:** Akıllı bekleme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Akıllı duraklatma:** Akıllı duraklatma özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Akıllı kaydırma:** Akıllı kaydırma özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Senkr:** Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Uçuş modu:** Uçuş modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Bildirimler panelindeki seçenekleri yeniden düzenlemek için bildiriler panelini açın,  →  ögesine dokununuz, bir öğeye uzun dokununuz ve bu öğeyi başka bir konuma sürükleyin.

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Gösterge simgelerini, widget'ları, uygulamaların kısayollarını ve diğerlerini gösterir.

Ana ekranda birden fazla panel bulunabilir. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Öğeleri yeniden düzenleme

Bir uygulama simgesi ekleme

Ana ekranda,  öğesine dokunun, bir uygulama simgesine uzun dokunun ve ardından bunu panel önizlemesine sürükleyin.

Bir öğeyi ekleme

Widget, klasör veya panel ekleyerek Ana ekranı özelleştirin.

Ana ekrandaki boş bir alana uzun dokunun ve ardından aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **Uygulamalar ve widget'lar:** Ana ekrana widget veya uygulama ekleyin.
- **Klasör:** Yeni bir klasör oluşturun.
- **Sayfa:** Ana ekrana yeni panel ekleyin.

Bir öğeyi taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve yeni bir yere taşıyın. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi kaldırma

Bir öğeye uzun dokunun ve Ana ekranın en üstünde beliren çöp kutusuna sürükleyin. Çöp kutusu kırmızı renk aldığı anda, öğeyi bırakın.

Panelleri yeniden düzenleme

Yeni bir panel ekleme

☰ → **Sayfayı düzenle** →  üzerine dokununuz.

Bir paneli taşıma

☰ → **Sayfayı düzenle** üzerine dokununuz bir panel önizlemesine uzun dokununuz ve ardından yeni bir konuma sürükleyiniz.

Bir paneli çıkarma

☰ → **Sayfayı düzenle** ögesine dokununuz, bir panel önizlemesine uzun dokununuz ve ardından ekranın üstündeki çöp kutusuna sürükleyiniz.

Duvar kağıdı ayarı

Ana ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayınız.

Ana ekranda, ☰ → **Duvar kağıdını ayarla** → **Ana sayfa ekranı** üzerine dokununuz ve ardından aşağıdakilerden birini seçiniz:

- **Canlı duvar kağıtları:** Canlandırılan görüntülere bakınız.
- **Duvar kağıtları:** Duvar kağıdı görüntülerine bakınız.
- **Galeri:** İnternette indirilen görüntülere veya cihazın kamerası ile çekilen fotoğraflara bakınız.

Ardından, bir görüntü seçiniz ve **Duvar kağıdı yap** üzerine dokununuz. Veya bir görüntü seçiniz, çerçeveyi sürükleyerek yeniden boyutlandırınız ve ardından **Tamam** üzerine dokununuz.

Widget'ları kullanma

Widget'lar, Ana ekranınızda güvenilir işlevler ve bilgiler sunan küçük uygulamalardır. Bunları kullanmak için, widget panelinden widget'ları Ana ekrana ekleyin.



- Bazı widget'lar web hizmetlerine bağlanır. Web tabanlı bir widget kullanımı ek masraf ile sonuçlanabilir.
- Kullanılabilen widget'lar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ana ekrana widget ekleme

Ana ekranda,  → **Widget'lar** üzerine dokununuz. Widget panelinde sola veya sağa kaydırın ve ardından bir widget'a uzun dokunarak Ana ekrana ekleyin.


Kilitli ekran

Kilitli ekran cihaz kullanılmadığında cihazı istenmeyen çalışmaya karşı korur ve aynı zamanda güvenilir widget'lar eklemenize olanak sağlar.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve cihazı kilitli moda geçirir. Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenir.

Cihazın kilidini açmak için Açma/kapama tuşuna basın ve ekranın sağ tarafındaki ekran kilidini açma alanında parmağınızı herhangi bir yönde kaydırın.

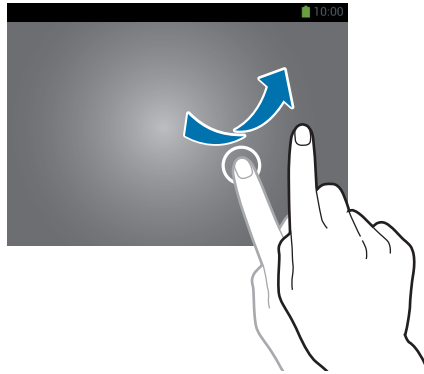

Widget'ları ekleme

Ekran kilitlendiğinde widget'leri kullanmak için, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** üzerine dokunun ve ardından **Çoklu widget'lar** üzerine tıklayın.

Ekranın sol kısmında widget paneli alanına dokunun. Sola kaydırarak son sayfaya getirin,  üzerine dokunun ve ardından kilitli ekrana eklemek için bir widget seçin.

Panelleri yeniden düzenleme

Bir paneli taşıma

Widget panel alanında sola veya sağa kaydırma yapın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli çıkarma

Widget panelini sola veya sağa sürükleyin, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın en üstünde çöp kutusuna sürükleyin.

Uygulamaları kullanma

Bu cihaz, medyadan internet uygulamalarına kadar çeşitli uygulama türlerini çalıştırabilir.

Bir uygulamayı açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.



Bazı uygulamalar klasörler halinde gruplanmıştır. Klasöre dokunun ve açmak istediğiniz uygulamaya dokunun.

Son kullanılan uygulamalardan açma

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için Anasayfa tuşuna uzun basın. Açacağınız bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

Kullanmadığınız uygulamaları kapatarak pil gücünden tasarruf edin ve cihazın performansını koruyun.

Ana sayfa tuşuna uzun basın, **Görv yönetcsi** öğesine dokunun ve ardından kapatacağınız uygulamanın yanında bulunan **Son** öğesine basın. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **Tümünü sonlandır** üzerine dokunun. Ayrıca, Ana sayfa tuşuna uzun dokunun ve ardından **Tümünü kapat** üzerine dokunun.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında kurulan herhangi bir yeni uygulama da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda,  öğesini seçerek uygulama listesini açın.

Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Uygulamaları yeniden düzenleme

 → **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Klasörler ile düzenleme

İlgili uygulamaları bir klasör içine yerleştirin.

 → **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından **Klasör oluştur**'a sürükleyin. Klasör adını girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Uygulamaları sürükleyerek yeni bir klasöre yerleştirin ve ardından **Kydt** üzerine dokunarak düzenlemeyi kaydedin.

Panelleri yeniden düzenleme

Ekranı kıştırın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Uygulamaları yükleme

Samsung Apps gibi uygulama mağazalarını kullanarak uygulamaları indirin ve yükleyin.

Yüklü uygulamaları kaldırma

☰ → **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun ve ardından kaldıracağınız bir uygulamayı seçin.



Cihaz ile birlikte gelen varsayılan uygulamalar kaldırılamaz.

Yardım

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerine erişin.

Uygulama ekranında **Yardım** üzerine dokunun. İpuçlarını görüntülemek için bir kategori seçin.

Kategorileri alfabetik sırada sıralamak için,  üzerine dokunun.

Klavyeler için aramak üzere  üzerine dokunun.

Metin girme


Metin girmek için Samsung klavyesini veya sesli giriş özelliğini kullanın.



Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

Klavye türünü değiştirme

Herhangi bir metin alanına dokunun, bildirimler panelini açın, **Giriş yöntemi seç** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız klavye türünü seçin.

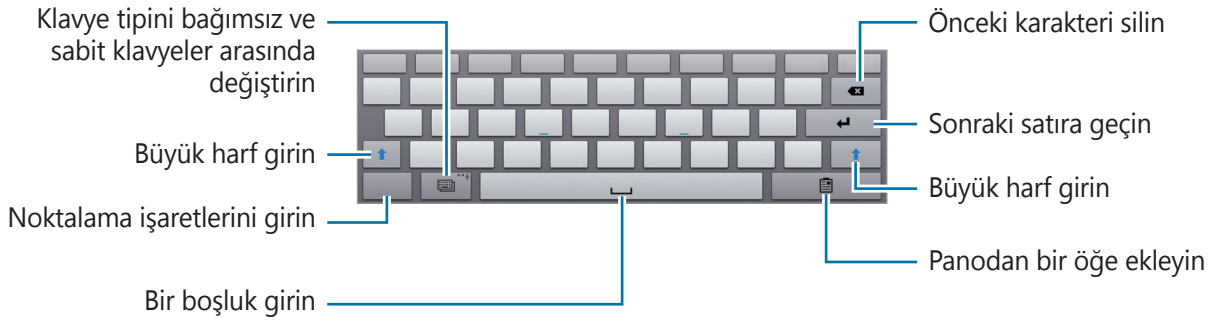

Büyük harf girme

Bir karakter girmeden önce  üzerine dokunun. Klavye dillerini değiştirme.

Klavye türünü değiştirme


Klavye tipini değiştirmek için  öğesine dokunun.

Klavye dillerini değiştirme

Klavyeye dil ekleyin ve ardından boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak klavye dillerini değiştirin.

El yazısı

☐ öğesine uzun dokununuz, T öğesine dokununuz ve ardından parmağınız veya S Pen ile bir sözcüğe dokununuz. Karakterler girildikçe önerilen sözcükler görünür. Önerilen bir sözcüğü seçin.

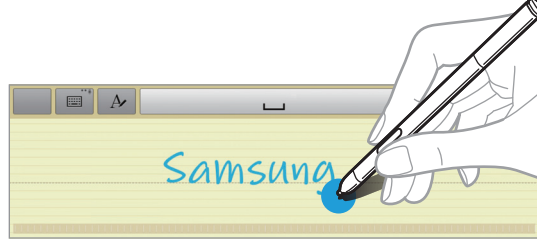


S Pen Kullanımı

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kontrllr** → **S Pen** → **S Pen hızlı giriş** üzerine dokununuz ve ardından **S Pen hızlı giriş** tuşunu sağa sürükleyin.

S Pen'i bir metin alanı üzerinde tutarken, metin alanının sol üst köşesinde ☑ simgesi görünür. S Pen ile yazmak için ☑ öğesine dokununuz. Basit düzeltmeler yapmak, giriş dillerini değiştirmek veya karakterler arasına boşluk girmek için el yazısı defterinde gösterilen düzeltme araçlarına dokununuz.

Bu özellik etkinleştirildiğinde aşağıdakiler yapılabilir:

- El yazısı ile mesaj gönderin.
- Sadece sayı yazarak alarm ayarlayın.

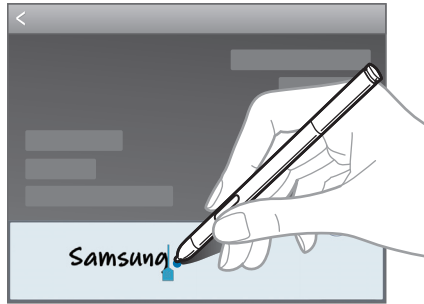

Metni sesle girme

Sesli giriş özelliğini etkinleştirin ve ardından mikrofona konuşun. Cihazda konuştuğunuz görünür.

Cihaz sözcüklerinizi algılamıyorsa, altı çizili metne dokununuz ve açılan listeden alternatif bir sözcük veya sözcük grubu seçin.

Dili değiştirmek veya sesli algılama dili eklemek için mevcut dile dokununuz.

Kopyalama ve yapıştırma

Metin üzerine uzun dokununuz, daha fazla veya daha az metin seçmek için  veya  ögesini sürükleyin ve ardından **Kopyala** üzerine dokunarak kopyalayın veya **Kes** üzerine dokunarak kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.

Metin giriş alanına yapıştırmak için, eklenmesi gereken yere uzun dokununuz ve ardından **Yapıştır** üzerine dokununuz.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. (sf. 110)

Wi-Fi'yi açma ve kapama

Bildirimler panelini açın ve ardından **Wi-Fi** üzerine dokunarak açın veya kapatın.



- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler							
AT ☒	DE ☒	MT ☒	GB ☒	BE ☒	GR ☒	NL ☒	IS ☒
CY ☒	HU ☒	PL ☒	LI ☒	CZ ☒	IE ☒	PT ☒	NO ☒
DK ☒	IT ☒	SK ☒	CH ☒	EE ☒	LV ☒	SI ☒	BG ☒
FI ☒	LT ☒	ES ☒	RO ☒	FR ☒	LU ☒	SE ☒	TR ☒

Wi-Fi ağılarına katılma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşunu sağa sürükleyin.

Algılanan Wi-Fi ağlarının listesinden bir ağ seçin, gerekirse bir parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun. Bir parola gerektiren ağlar kilit simgesi ile birlikte görünür. Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, cihaz herhangi bir anda hazır olduğunda kendiliğinden bağlanacaktır.

Wi-Fi ağları ekleme

Eğer istenilen ağ ağlar listesinde yoksa, ağlar listesinin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID Ağı** kısmına girin, güvenlik türünü seçin ve açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun.

Wi-Fi ağlarını unutma

Mevcut ağ dahil olmak üzere kullanılan herhangi bir ağ unutulabilir, böylece cihaz kendiliğinden bağlanmayacaktır. Ağlar listesinden ağı seçin ve ardından **Unut** üzerine dokunun.

Hesapları ayarlama

Google Play Store gibi Google uygulamaları için bir Google hesabı gereklidir ve **Samsung Apps** ise bir Samsung hesabı gerektirir. Cihazdan en iyi şekilde faydalanmak için Google ve Samsung hesapları oluşturun.

Hesapları ekleme

Bir Google hesabı oluşturmak için oturum açmadan bir Google hesabı açmak için görünen talimatları izleyin.

Uygulama ekranında bir Google hesabına oturum açmak veya kaydolmak için, **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** → **Google** üzerine dokunun. Bunun ardından, **Yeni hesap** üzerine dokunarak kaydolun veya **Mevcut hesap** üzerine dokunun ve ardından ekranda verilen talimatları izleyerek hesap ayarlamasını tamamlayın. Cihazda birden fazla Google hesabı kullanılabilir.

Bir Samsung hesabı da oluşturun.

Hesapları kaldırma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Genel** üzerine dokunun, **Hesaplar** kısmından bir hesap adı seçin, kaldıracağınız hesabı seçin ve ardından **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.

Dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.



Aşağıdaki dosya biçimleri bazı uygulamalar tarafından desteklenmektedir. Bazı dosya biçimleri cihaz yazılımının sürümüne ya da bilgisayarın işletim sistemine bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Müzik: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ve ota
- Görüntü: bmp, gif, jpg, ve png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, ve webm
- Belge: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, ve txt

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, bir bilgisayar uygulaması olup Samsung cihazınızda bulunan medya içeriklerinizi ve kişisel bilgilerinizi yönetir. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

1 Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

Samsung Kies otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies'e çift tıklayın.

2 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Windows Media Player ile bağlanma

Bilgisayarda Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

- 1 Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Windows Media Player'ı açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

Bir medya cihazı olarak bağlama

- 1 Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bildirimler panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.
Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.
- 3 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.


Cihazı kilitleme

Güvenlik özelliklerini kullanarak diğer kişilerin cihazda saklanan kişisel verilere ve bilgilere ulaşmasını önleyin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Kilit açma modeli ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Model** üzerine dokunun.

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir model çizin ve ardından bir model daha çizerek doğrulayın. Modeli unutursanız, ekran kilidini açmak için PIN kilit açma yedeği belirleyin.

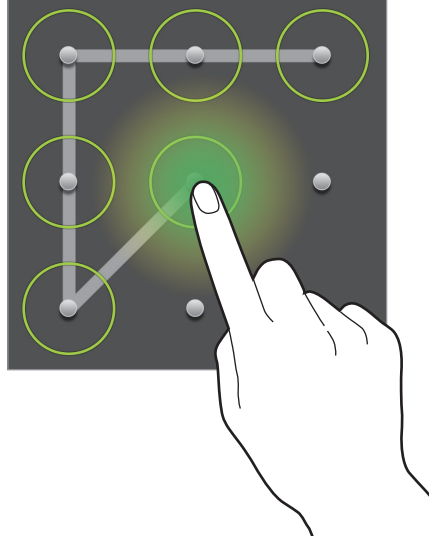

PIN ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **PIN** üzerine dokunun.

En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Parola ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Şifre** üzerine dokunun.

Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için parolayı tekrar girin.

Cihaz kilidini açma

Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basarak ekranı açın ve kilit açma kodunu girin.



Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle tuşuna tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.



- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablusunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme süreci ile etkileşime girmenizi sağlayabilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** üzerine dokununuz.

İletişim

Rehber

Telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğerleri dahil olmak üzere kişileri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Rehber** üzerine dokunun.

Kişileri yönetme

Bir kişi oluşturma

Kişi bilgisini girmek için  üzerine dokunun.

-  : Bir görüntü ekleyin.
-  /  : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

Bir kişiyi düzenleme

Düzenleyeceğiniz bir öge seçin ve ardından  üzerine dokunun.

Bir kişiyi silme

 → **Kişileri sil** üzerine dokunun.

Kişileri arama

Rehber öğesine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişiler listesinin sol tarafındaki dizinde parmağınızı sürükleyerek kişilere hızlıca bakabilirsiniz.
- Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

-  : Favorilere ekleyin.
-  : Bir mesaj yazın.
-  : Bir e-posta yazın.

Kişileri görüntüleme

Rehber öğesine dokunun.

Varsayılan olarak cihazdaki tüm kişiler gösterilir.

 → **Görüntülenecek kişiler** öğesine dokunun ve kişilerin kayıtlı olduğu bir konumu seçin.

Kişileri taşıma

Rehber öğesine dokunun.

Kişileri Google'a taşıma

 → **Hesapları birleştir** → **Google ile birleştir** üzerine dokunun.

Google Contacts'a taşınan kişiler kişi listesinde  ile birlikte görünür.

Kişileri Samsung'a taşıma

 → **Hesapları birleştir** → **Samsung account ile birleştir** üzerine dokunun.

Samsung Contacts'a taşınan kişiler kişi listesinde  ile birlikte görünür.

Kişileri içeri ve dışarı aktarma

Rehber öğesine dokunun.

Kişileri içeri aktarma

☰ → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al, USB bellekten içe aktar** veya **SD kartından al** üzerine tıklayın.

Kişileri dışarı aktarma

☰ → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar, USB belleğine dışa aktar** veya **SD karta çıkar** üzerine tıklayın.

Kişileri paylaşma

☰ → **Kartviziti şununla paylaş**: öğesine dokunun, kişileri seçin, **Tamam** öğesine dokunun ve paylaşma yöntemi seçin.

Favoriler

Favoriler öğesine dokunun.

☰ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Ara**: Kişileri aramanızı sağlar.
- **Favorilere ekle**: Kişileri sık görüşülenlere eklemenizi sağlar.
- **Favorilerden kaldır**: Kişileri sık görüşülenlerden çıkarmanızı sağlar.
- **Izgara görünümü / Liste görünümü**: Kişileri izgara veya liste görünümünde görmenizi sağlar.
- **Yardım**: Kişileri kullanma hakkında yardım bilgilerine erişin.

Kişi grupları

Gruplar öğesine dokunun.

Kişileri bir gruba ekleme

Bir grup seçin ve ardından  üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Grupları yönetme

 üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Ara:** Kişileri aramanızı sağlar.
- **Düzenle:** Grup ayarlarını değiştirin.
- **Oluştur:** Yeni bir grup oluşturmanızı sağlar.
- **Üyeyi çıkart:** Gruptan üye çıkartın.
- **Mesaj gönder:** Grup üyelerine mesaj gönderin.
- **E-posta gönder:** Grup üyelerine e-posta gönderin.
- **Sıralamayı değiştir:** Grup adının yanındaki  öğesine uzun dokunun, yukarı veya aşağı doğru başka bir konuma getirin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.
- **Yardım:** Kişileri kullanma hakkında yardım bilgilerine erişin.

Grup üyelerine bir mesaj veya e-posta gönderme

Bir grup seçin,  → **Mesaj gönder** veya **E-posta gönder** üzerine dokunun, üyeleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kartvizit

Rehber öğesine dokunun.

Bir kartvizit oluşturun ve bunu diğer kişilere gönderin.

Profili ayarla üzerine dokunun, telefon numarası, e-posta adresi ve posta adresi gibi bilgileri girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Eğer cihazı ayarlarken kullanıcı bilgisi kaydedilmişse, kartviziti **BEN** yı seçin ve ardından  üzerine dokunarak düzenleyin.

 → **Kartviziti şununla paylaş:** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Mesajlar

Metin mesajlarını (SMS) veya multimedya mesajlarını (MMS) göndermek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.



- Servis alanının dışında iken mesaj göndermek veya almak için ek masraf ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

E-postaları gönderme

 üzerine dokunun, alıcıları ekleyin, bir mesaj yazın ve ardından  üzerine dokunun.

Alıcıları eklemek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Bir telefon numarası girin.
-  üzerine dokunun, kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.
- S Pen'i  üzerinde bekletin ve S Pen tuşuna basın. Son kullanılan kişiler listesi görünür.

Bir multimedya mesajı oluşturmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

-  üzerine dokunun ve görüntüleri, videoları, kişileri, notları, olayları ve diğerlerini ekleyin.
-  → **Konu ekle** üzerine dokunarak bir konu girin.
- S Pen'i  üzerinde bekletin ve S Pen tuşuna basın. Son eklenen resimler görünür.

El yazısı mesaj gönderme

S Pen'i bir metin alanı üzerinde tutarken, metin alanının sol üst köşesinde  simgesi görünür.

 ögesine dokunun ve S Pen ile el yazısı mesaj girmek için  ögesine dokunun.

Planlı e-postaları gönderme

Mesaj yazarken  → **Programlama** ögesine dokunun. Bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte e-posta gönderecektir.



- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, e-posta gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse saat ve tarih yanlış olabilir.

Mesajları tercüme etme ve gönderme

Tercüme etme özelliğini kullanmak için, bir mesaj yazarken,  → **Çevir** üzerine dokunun, **Çevir** tuşunu sağa sürükleyin, bir dil çifti ayarlayın ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Mesajı tercüme etmek için  üzerine dokunun ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Tercüme edilen mesaj, kaynak dil mesajının yerine geçecektir.

Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır.

Kişinin mesajını görmek için bir kişi seçin.

E-posta

E-posta mesajlarını göndermek veya görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

E-posta hesaplarını ayarlama

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Google Mail gibi özel e-posta hesabı için **İleri** üzerine dokunun veya firma e-posta hesabı için **Manuel Kurulum** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için, ☰ → **Ayarlar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.

E-postaları gönderme

Kullanacağınız e-posta hesabına dokunun ve ardından ekranın en üstünde  üzerine dokunun. Alıcıları, konuyu ve mesajı girin ve ardından  üzerine dokunun.

Kişi listesinden alıcı eklemek için  üzerine dokunun.

Görüntüleri, videoları, kişileri, kısa notları, etkinlikleri ve diğerlerini eklemek için  üzerine dokunun.

Görüntüleri, etkinlikleri, kişileri ve konum bilgilerini ve diğerlerini e-postaya eklemek için  →  üzerine dokunun.

Planlı e-postaları gönderme

Bir mesaj oluştururken, ☰ → **Plan gönderme**'yi üzerine dokunun. **Plan gönderme**'yi işaretleyin, bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte e-posta gönderecektir.




- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, e-posta gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saatte ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse saat ve tarih yanlış olabilir.

E-postaları okuma

Kullanacağınız bir e-posta hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni e-postaları manuel olarak almak için,  üzerine dokununuz.

Okuyacağınız e-postaya dokununuz.

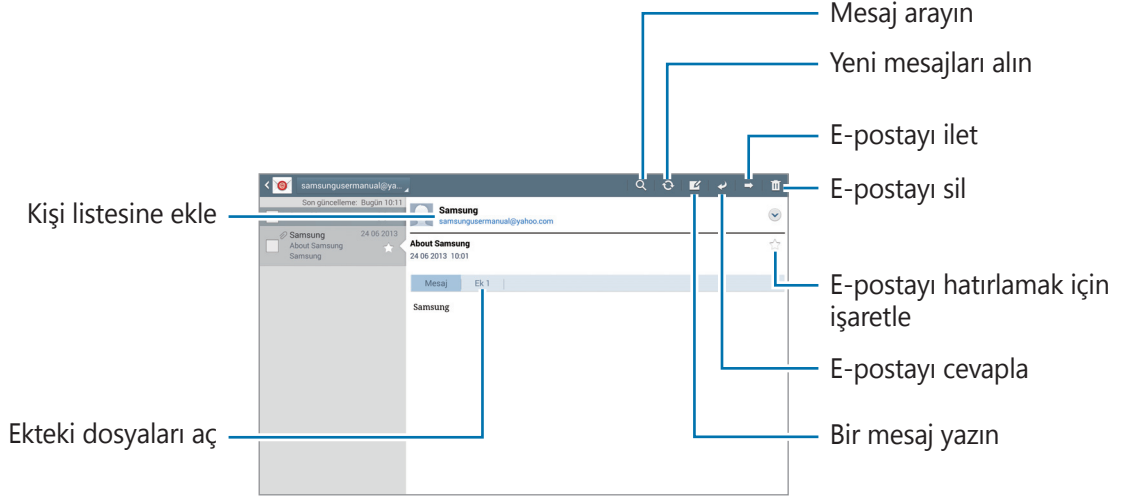

Ekleri açmak için ek sekmesine dokununuz ve ardından kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokununuz.

Gmail

Google Mail hizmetlerine doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşmak için bu uygulamayı kullanınız. Uygulama ekranında **Gmail** üzerine dokununuz.



- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenir.

E-postaları gönderme

Herhangi bir posta kutusunda,  üzerine dokunun, alıcıları, bir konu ve bir mesaj girin ve ardından **GÖNDER** üzerine dokunun.

Daha fazla alıcı eklemek için + **CC/BCC** üzerine dokunun.

Görüntü eklemek için  üzerine dokunun.

Mesajı daha sonra göndermek için kaydetmek amacıyla  → **Taslağı kaydet** üzerine dokunun.

Görüntüleri eklemek için  → **Resim ekle** üzerine dokunun.

Video eklemek için  → **Video ekle** üzerine dokunun.


Yeniden başlamak için  → **Sil** üzerine dokunun.

Google Mail ayarlarını değiştirmek için  → **Ayarlar** öğesine dokunun.

Uygulama geliştirme amaçlı olarak görüşlerinizi bildirmek için  → **Geri bildirim gönder** öğesine dokunun.

Google Mail yardım bilgilerine erişmek için  → **Yardım** öğesine dokunun.

E-postaları okuma

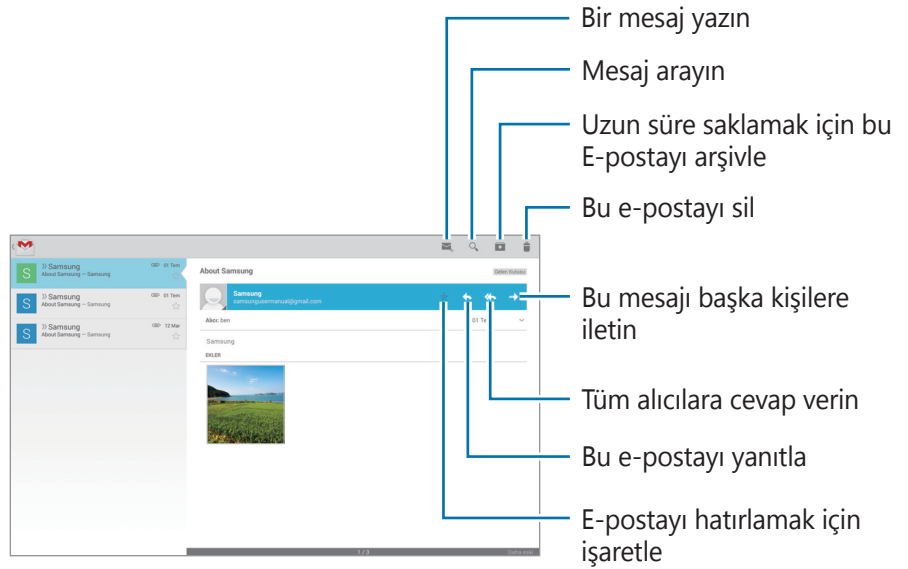

Etiketler

Google Mail gerçek klasörler kullanmaz, bunun yerine etiketleri kullanır. Google Mail çalıştığında, mesajları Gelen kutusunda etiketlenmiş gösterir.

Bir mesaja etiket eklemek için mesajı seçin,  → **Etiketleri değiştir** öğesine dokunun ve atanacak etiketi seçin.

Hangouts

Kişilerle sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hangouts** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Sohbete başlamak için arkadaş listesinden bir arkadaş seçin veya veri girerek arama yapın ve sonuçlar arasından arkadaş seçin.

ChatON

Herhangi bir cihaz ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın. Bu uygulamayı kullanmak için Samsung hesabınızda oturum açmanız veya telefon numaranızı doğrulamanız gerekir.

Uygulama ekranında **ChatON** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Telefon numaralarını veya Samsung hesaplarına ait e-posta adreslerini girerek veya öneriler listesinden arkadaşlarınızı seçerek arkadaş listesi oluşturun. Ayrıca  → **Kişi senkr** üzerine dokunarak kişileri cihazdan manuel olarak senkronize edin.



→ **Sohbet başlat** üzerine dokunun ve sohbeti başlatacağınız bir arkadaş seçin.

Twitter

Twitter sosyal ağ sitesine erişmek ve insanlarla bağlantıyı koparmamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Twitter** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google+

Google'ın sosyal ağ hizmeti üzerinden insanlar ile bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google+** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kategoriye değiştirmek için **Tümü** üzerine dokununuz ve ardından kişilerden gelen gönderileri görmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Diğer sosyal ağ özelliklerini kullanmak için  üzerine dokununuz.

Web ve ađ

İnternet

İnternete gözetmak için bu uygulamayı kullanın.
Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

Web sayfalarına gözetma

Adres alanına dokunun, web adresini girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Bir web sayfasını görüntülerken mevcut web sayfasını paylaşmak veya yazdırmak için  ögesine dokunun.

Arama motorunu deđiřtirmek için, adres alanına dokunun ve ardından web adresinin yanındaki arama motoru simgesine dokunun.

Yeni bir sayfa açma

 üzerine dokunun.

Başka bir web sayfasına gitmek için başlık alanında sola veya sağa kaydırın ve seçeceđiniz başlığa dokunun.

Webde sesli arama

Adres alanında,  üzerine dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Yer imleri

Mevcut web sayfasına yer imi vermek için,  üzerine dokunun.

Bir yer imi web sayfasını açmak için,  üzerine dokunun ve ardından birini seçin.

Geçmiş

Son ziyaret edilen web sayfaları arasından bir web sayfasını açmak için  → **Geçmiş** üzerine dokunun. Geçmişini temizlemek için  → **Geçmişini sil** seçeneğine basın.

Linkler

Web sayfasındaki bir linke uzun dokunarak yeni bir sayfada açın, kaydedin veya kopyalayın. Kayıtlı linkleri görüntülemek için, **İndirilenler** üzerine dokunun. (sf. 107)

Web sayfalarını paylaşma

Bir web sayfası adresini diğerleri ile paylaşmak için,  → **Şununla paylaş** üzerine dokunun. Bir web sayfasının bir kısmını paylaşmak için, istediğiniz metne uzun dokunun ve ardından **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Chrome

Bilgileri aramak ve web sayfalarına gözetmek için bu uygulamayı kullanın. Uygulama ekranında **Chrome** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağılı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarına gözetme

Adres alanına dokunun ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

Yeni bir sayfa açma

 → **Yeni sekme** üzerine dokunun.

Başka bir web sayfasına gitmek için başlık alanında sola veya sağa kaydırın ve seçeceğiniz başlığa dokunun.

Yer imleri

Geçerli web sayfasına yer imi eklemek için ☆ öđesine dokunun, ad ve web adresi gibi detayları girin ve **Kaydet** öđesine dokunun.

Yer imi eklenmiş bir web sayfasını açmak için ☰ → **Yer işaretleleri** öđesine dokunun ve web sayfası seçin.

Webde sesli arama

🔊 öđesine dokunun, bir anahtar sözcüğü söyleyin ve beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Diđer cihazlar ile senkronizasyon

Aynı Google hesabı ile oturum açtığınızda Chrome ile birlikte diđer cihazda kullanmak için açık sekmeleri ve yer imlerini senkronize edin.

Açık sekmeleri diđer cihazlarda görüntülemek için ☰ → **Diđer cihazlar** üzerine dokunun. Bir web sayfası seçerek açın.

Bluetooth

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diđer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.



- Samsung, Bluetooth özelliđi ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliđi sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalsabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliđini yasadışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).
Samsung, Bluetooth özelliđinin yasadışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Bluetooth'u etkinleştirmek için Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bađlantılar** → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** tuşunu sağa sürükleyin.

Diđer Bluetooth cihazları ile eşleřtirme

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bađlantılar** → **Bluetooth** → **Tara** üzerine dokunun ve algılanan cihazlar listelenir. Eşleřtirmek istediđiniz cihazı seřin ve ardından her iki cihazda otomatik oluřturulan řifreleri kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Örneđin **Galeri**. **Galeri** seřeneđini açın, bir görüntü seřin,  → **Bluetooth** simgesine dokunun ve ardından Bluetooth cihazlarından birini seřin. Bunun ardından, diđer cihazda Bluetooth yetkilendirme isteđini kabul ederek görüntüyü alın. Aktarılan dosya **Bluetooth** klasörüne kaydedilir. Eđer bir kiři alınırsa, otomatik olarak kiřiler listesine eklenir.

Screen Mirroring

Bu özelliđi kullanarak cihazınızı AllShare Cast donanım anahtarını veya HomeSync'yi kullanarak büyük ekrana bađlayın ve ardından içeriklerinizi paylaşın. Ayrıca Wi-Fi Miracast özelliđini destekleyen diđer cihazlar ile bu özelliđi kullanabilirsiniz.



- Bu özellik bölgeye veya servis sađlayıcısına bađlı olarak kullanılamayabilir.
- Yüksek bant genişliđine sahip Dijital İçerik Korumasını (HDCP) desteklemeyen Miracast etkin cihazlar bu özellik ile uyumlu olmayabilir.
- Bazı dosyalar ađ bađlantınıza bađlı olarak oynatma sırasında önbellege alınabilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda bu özelliđi devre dıřı bırakın.
- Eđer bir Wi-Fi frekans bandı belirlemiřseniz, AllShare Cast donanım anahtarları ya da HomeSync bulunamayabilir veya bađlanamayabilir.
- Eđer videoları veya oyunları bir TV'de oynatıyorsanız, uygun bir TV modu seřerek en iyi deneyimi alın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bađlantılar** → **Screen Mirroring** üzerine dokunun ve ardından **Screen Mirroring** tuřunu sađa sürükleyin. Bir cihaz seřin, bir dosyayı açın veya oynatın ve ardından cihazınızdaki tuřlar ile ekranı kontrol edin. Cihazı bir PIN kullanarak bađlamak için, cihaz adına uzun dokunarak PIN'ini girin.

Samsung Link

Uzak cihazlarda veya İnternet tabanlı web depolama hizmetlerinde kayıtlı içeriđi oynatmak için bu uygulamayı kullanın. Cihazınızdaki multimedya dosyalarını başka bir cihaza veya web depolama hizmetine gönderebilir ve oynatabilirsiniz.

Bu uygulamayı kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmalı ve iki veya daha fazla cihaz kaydetmelisiniz. Mevcut kayıt yöntemleri cihaz türüne göre deđişebilir.

Uygulama ekranında **Samsung Link** üzerine dokunun.

Samsung Link uygulamasını başlatmak için uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gerekir.

Yükle öđesine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bađlı olarak kullanılamayabilir.

Group Play

Bu uygulamayı içerik paylaşarak ve oynatarak arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmek için kullanabilirsiniz. Bir Grup Oynatma oturumu oluşturun veya bir oturuma katılın. Daha sonra resim veya müzik gibi içerik paylaşın.

Uygulama ekranında **Group Play** üzerine dokunun.

Group Play uygulamasını başlatmak için uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gerekir. **Kur** öđesine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.



- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bađlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulamayı kullanırken, internete erişemezsiniz.

Smart Remote

Cihaz TV veya eđence sistemler iin uzaktan kumanda olarak kullanmak iin bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **Smart Remote** üzerine dokununuz.

Önce cihazı bir Wi-Fi ađına bađlamanız ve cihazın kızılötesi bađlantı noktasını TV'ye dođru yöneltmeniz gerekir.

Cihazı TV uzaktan kumandası olarak ayarlama

Choose Your Country or Region öđesine dokununuz, lke veya bölge sein ve kurulum işlemini tamamlamak iin ekranda gösterilen talimatları izleyin.

Uzaktan kumanda panelini açmak iin ekranın sađ alt kenarındaki panel tutamacına dokununuz.

Başka bir oda eklemek iin  → **Add New Room** öđesine dokununuz.

Uzaktan kumanda ayarlarını özelleştirme

 öđesine dokununuz ve ařađıdaki seenekleri kullanınız:

- **Edit Channels:** Cihazın ekranında görüntlenen kanalları düzenleyin.
- **Rooms & Devices:** Bađlantı ayarlarını deđiřtirin.
- **Profile:** Peel'in hoşunuza giden en iyi semeleri bulmanıza yardımcı olması iin kullanıcı profilini girin.
- **Favorite Programs:** Favori programları görüntleyin.
- **Cut Programs:** Daha önce gizlenmiř programları geri yükleyin.
- **Genres:** Türleri gizleyin veya sıralarını deđiřtirin.
- **Sports:** Spor dallarını gizleyin veya görüntlenme sırasını deđiřtirin.
- **Send Feedback:** Uygulama geliřtirme iin görüşlerinizi bildirin.
- **Notifications:** Cihazı, yaklařan eřitli TV programlarını size hatırlatacak řekilde ayarlayın.
- **Reset Peel:** Bađlantı ayarlarını sıfırlayın.

Medya

Müzik

Müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Müzik** üzerine dokununuz.




- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Müzik oynatma

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

Ekranın en altındaki albüm görüntüsüne dokunarak müzik oynatma ekranını açın.

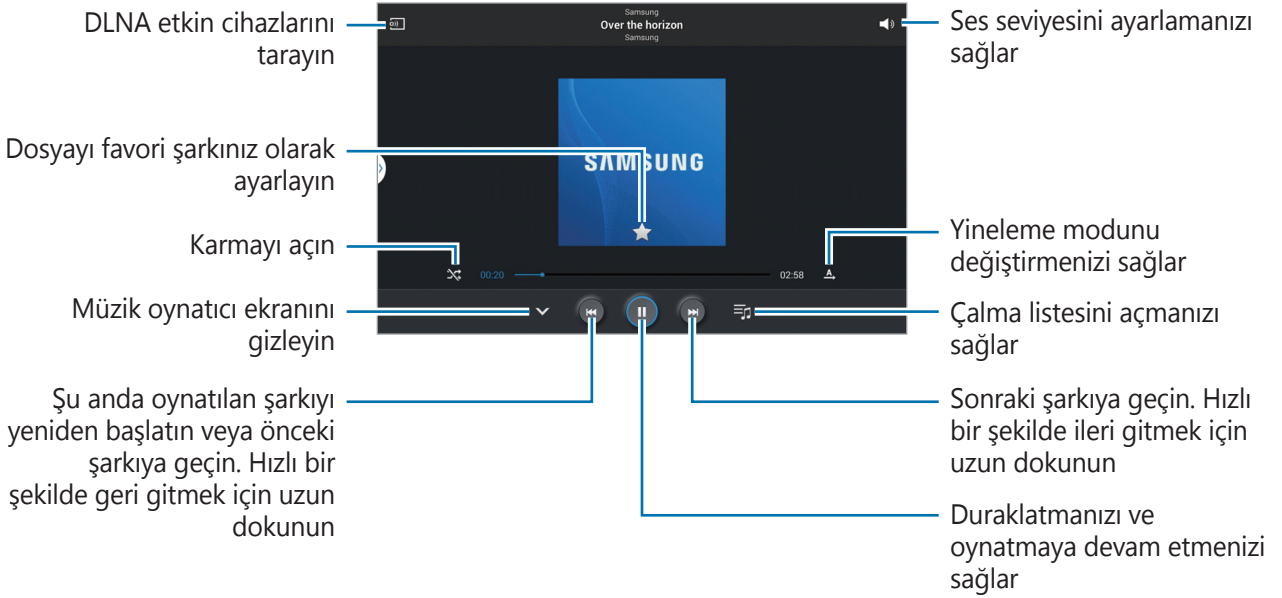

Şarkıları eşit ses seviyelerinde dinlemek için,  → **Ayarlar** → **Gelişmiş** → **Akıllı ses düzeyi** üzerine dokunun.



Akıllı ses düzeyi bazı dosyalar için etkin olmayabilir.



Akıllı ses düzeyi etkinleştirildiğinde, ses düzeyi cihazın ses seviyesinden daha yüksek sonlanabilir. Duyma duyunuzun hasar görmesini önlemek için uzun süre maruz kalmayın.

Bir kulaklık ile şarkıları dinlerken kişiselleştirilmiş bir sesi ayarlamak için,  → **Ayarlar** → **Gelişmiş** → **Adapt Sound** → **Açık** üzerine dokunun. Ses seviyesini 14 veya üstüne çıkarırsanız, ses uyarlama seçeneği müzik oynatmaya uygulanmaz. Sesi 13 veya daha altına getirirseniz, seçenek yeniden uygulanır.

Bir şarkının alarm sesi olarak ayarlanması

O anda çalan parçayı alarm sesi olarak kullanmak için,  → **Alarm sesi olarak ayarla** ögesine dokunun ve bir seçeneği seçin.

Çalma listeleri oluşturma

Kendi şarkı listenizi oluşturun.

 üzerine dokunun, bir başlık girin ve **Tamam** üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz şarkıları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Şu anda çalan şarkıyı oynat listesine eklemek için,  → **Çalma listesine ekle** üzerine dokunun.

Ruh halinize göre müzik oynatma

Ruh halinize göre müzik oynatma. Çalma listesi cihaz tarafından otomatik olarak oluşturulur. Yeni bir şarkı eklendiğinde, **Müzik meydanı** →  üzerine tıklayın.

Müzik meydanı üzerine dokunun ve bir ruh hali seçin. Veya parmağınızı sürükleyerek birden fazla hücre seçin.

Kamera

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.

Cihazın kamerası ile çekilen fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Galeri**'yi kullanın. (sf. 76)

Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun.



- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Merceğin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde, cihaz yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Yasal olarak yasaklanan fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekme

Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun. Subje odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır. Fotoğraf çekmek için  üzerine dokunun.



Çekim modu

Birkaç fotoğraf efekti vardır.

MOD üzerine dokunun ve ardından ekranın sağ tarafında ekranda yukarı veya aşağı kaydırın.

- **Otomatik:** Bunu kameranin çevredeki nesneleri değerlendirerek en uygun resim modunu bulmasını sağlamak için kullanın.
- **Güzel yüz:** Daha kibar görüntüler almak için yüz aydınlatılarak fotoğraf çekmenizi sağlar.
- **En iyi fotoğraf:** Bir seri fotoğraf çekin ve ardından en iyisini kaydedin.
- **En iyi yüz:** Aynı anda birden fazla grup çekimi yapmak için bunu kullanın ve mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için bunları birleştirin.

Çoklu fotoğraf çekmek için  üzerine dokunun. En iyi çekimi almak için, kamerayı sabit tutun ve fotoğraf çekerken oynatmayın. **Galeri** açıldığında, her yüzdeki sarı çerçeveye dokunun ve subje için en iyi bireysel pozunu seçin. Her birey için bir poz seçtikten sonra, görüntüleri tek bir fotoğrafta birleştirmek için **Kaydet**'i seçin ve kaydedin.

- **Sesli fotoğraf:** Bunu sesli resim çekmek için kullanın.

Bir fotoğraf çekmek için  üzerine dokunun. Bir fotoğraf çektikten sonra cihaz birkaç saniye kayıt yapar.



Fotoğrafları bu modda çekerken, dahili mikrofon ile ses kaydedilir.

- **Dram:** Bunu kullanarak bir seri fotoğraf çekin ve bunları birleştirerek hareket izini gösteren bir görüntü oluşturun.

En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin. Cihaz, diğer çekim şartlarında fotoğrafları düzgün çekmeyebilir.

- Fotoğraf makinesini sabit tutun ve fotoğraf çekerken oynatmayın.
- Bir yönde hareket eden bir nesnenin fotoğraflarını çekin.
- Hareket eden nesne bulunmayan arka planların fotoğraflarını çekin.
- Benzer renklere sahip bir nesnenin ve arka planın fotoğraflarını çekmeyin.
- Vizöre çok yakın ya da çok uzak olan veya otobüs ya da tren gibi uzun bir nesnenin fotoğraflarını çekmeyin.

- **Zengin ton (HDR):** İyileştirilen kontrast oranı ile bir fotoğraf çekmek için bunu kullanın.
- **Silgi:** Bunu kullanarak arka planda ki hareketli nesnelerin hareketlerini silin.

Bir seri fotoğraf çekmek için  üzerine dokununuz. Cihaz hareket eden bir nesnedeki hareket izlerini siler. Orijinal fotoğrafı geri yüklemek için, **Hareketli nesne göster** üzerine dokununuz ve ardından vurgulanan alana dokununuz.

En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin.

- Fotoğraf makinesini sabit tutun ve fotoğraf çekerken oynatmayın.
- Benzer renklere sahip bir nesnenin ve arka planın fotoğraflarını çekmeyin.
- Çok az hareket eden ya da fazla hareket eden bir nesnenin fotoğraflarını çekerken, kamera hareketlerin tümünü algılayamayabilir.
- Arka planda hareket eden birden fazla nesne bulunması halinde, kamera hareketin tümünü algılayamayabilir.
- **Panoramik:** Birçok fotoğraf dizisinin bir arada oluşturulduğu bir fotoğraf çekin. En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin.
 - Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
 - Kameranın vizörünü kılavuz çerçevesinde tutun.
 - Boş gökyüzü ya da düz duvarlar gibi algılanamayan arka planların önünde fotoğraf çekmekten kaçının.
- **Spor:** Hızlı hareket eden subjeler için bu ayarı kullanın.
- **Gece:** Düşük ışık koşullarında fotoğraf çekerken bu ayarı kullanın.

Panoramik fotolar

Bir panoramik fotoğraf birden fazla çekimden oluşan geniş bir yatay görüntüdür.

MOD → **Panoramik** öğesine dokununuz.

 üzerine dokununuz ve kamerayı bir yönde hareket ettirin. Mavi çerçeve vizör ile hizalandığında, kamera otomatik olarak panoramik sırada başka bir çekim yapar. Çekimi durdurmak için,  üzerine dokununuz.

Eğer vizör yön dışında ise, cihaz çekimi durdurur.

Filtre efektlerini uygulama

Eşsiz resimler ve videolar çekmek için filtre efektlerini kullanın.

📷 ögesine dokununuz ve filtre efekti seçin. Kullanılabilir seçenekler moda göre değişir.

Videoları çekme

Bir video çekme

Bir video çekmek için 📹 üzerine dokununuz. Kaydı duraklatmak için, ⏸ üzerine dokununuz. Kaydı bitirmek için, 🛑 üzerine dokununuz.

Video kaydederken resim çekmek için Deklanşör tuşuna basın.



Kaydederken, aşağıdaki eylemleri kullanın:


- Odağı değiştirmek için, odaklanmak istediğiniz yere dokununuz. Ekranın ortasına odaklanmak için, 🔍 üzerine dokununuz.
- Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için, 📷 üzerine dokununuz.

Kayıt modu

Kayıt modunu değiştirmek için ⚙️ → 📹 ögesine dokununuz.

- **Normal:** Normal kalite için bu modu kullanın.
- **MMS sınırı:** Mesaj ile göndermek amacıyla düşük kaliteli çekim için bu modu kullanın.
- **Hızlı çekim:** Hareketli bir subjenin videosunu çekmek için bu modu kullanın. Cihaz videoyu hızlı harekette oynatacaktır.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

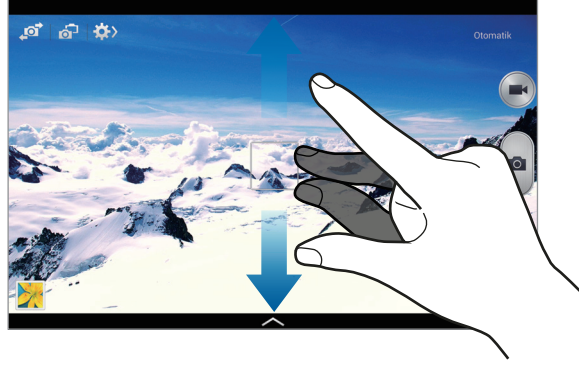

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses açma/kapama tuşunu kullanın.
- Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.



Video çekerken yakınlaştırma özelliğini kullanırken yakınlaştırma/uzaklaştırma efekti kullanılabilir.

Çift Kamera modu

Arka kamera ile bir yatay resim çektiğinizde, ön kameranın yakaladığı resim veya video bir ek pencerede görünür (her iki kamera için geçerlidir). Bu özelliği kullanarak güzel bir yatay fotoğraf ve kendi portrenizi aynı anda çekin.

 üzerine dokunarak çift kamera moduna geçiş yapın.  üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya  üzerine dokunarak bir video çekin.



- Full HD'de 5 dakikaya kadar HD'de ise 10 dakikaya kadar videoları kamera modunda kaydedebilirsiniz.
- Videoları bu modda çekerken, dahili mikrofon ile ses kaydedilir.

Çekim paylaşma

 →  öğesine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Çekim paylaşma:** Wi-Fi Direct ile bir fotoğrafı doğrudan başka bir cihaza gönderin.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı:** Bir fotoğrafta etiketlediğiniz bir kişinin yüzünü algılaması için cihazı ayarlayın ve bu fotoğrafı o kişiye gönderin.
- **ChatON foto paylaşma:** ChatON aracılığıyla başka bir cihaza resim gönderin.
- **Uzak vizör:** Kamerayı uzaktan kontrol etmek için bir cihaz ayarlayın.

Kamerayı uzaktan kontrol etme

Kamerayı uzaktan kontrol etmek için cihazı bir vizör olarak ayarlayın.

 →  → **Uzak vizör** öğesine dokunun ve ardından Wi-Fi Direct'i kullanarak cihazı ve kamerayı bağlayın. Cihazı bir vizör olarak kullanarak uzaktan bir fotoğraf çekmek için  üzerine dokununuz.

Kamera için ayarları yapılandırma

Kamera ayarlarını yapılandırmak için  →  üzerine dokununuz. Aşağıdaki seçeneklerin tümü fotoğraf makinesi ve video kamera modlarında kullanılamaz. Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Fotoğraf boyutu / Video boyutu:** Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat bellekte daha fazla yer kaplar.
- **Çoklu çekim:** Hareketli subjelerin bir seri fotoğrafını çekmenizi sağlar.
- **Foto çekmek için dkn:** Resim çekmek için önizleme ekranındaki görüntüye dokununuz.
- **Yüz algılama:** İnsanların yüzlerini algılamak ve fotoğraf çekmek için yardım etmek üzere cihazı ayarlayın.
- **Metreleme:** Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezindeki arka plan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalama.
- **ISO:** Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Film kamera eşdeğerinde ölçülür. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış nesneler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış nesneler içindir.

- **Video dengelenmesi:** Sallanmamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Kamera hareket ederken Sallanmaz özelliği odaklanmaya yardım eder.
- **Otomatik gece algılama:** Karanlık koşulları otomatik olarak algılamak için cihazı ayarlayın ve flaş olmadan fotoğrafın parlaklığını ayarlayın.
- **Farklı kaydet:** Zengin ton modu ile fotoğraf çekerken orijinal fotoğrafı silmek için cihazı ayarlayın.
- **Konum etiketi:** Fotoğrafa bir GPS konum etiketi ekleyin. Albümleri **Anı Albümü**'nde oluşturmak üzere bu özelliği etkinleştirin.



- GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
- Bunları internete yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın.
- **İzleme:** Çekilen resimleri kısaca açıklayın.
- **Ses düzeyi tuşu:** Cihazı Ses Seviyesi tuşuyla deklanşör veya yakınlaştırma özelliği kullanılacak şekilde ayarlayın.
- **Süre ölçer:** Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- **Beyaz dengesi:** Uygun bir beyaz denge seçin, böylece görüntülerde gerçek yaşama yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz denge pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **Poz değeri:** Pozlama değerini değiştirin. Bu, fotoğraf makinesi sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışıklı durumlar için, daha yüksek poz kullanın.
- **Yönergeler:** Hedefleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Flaş:** Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ses kontrol:** Kamerayı ses komutlarıyla resim çekecek şekilde ayarlayın.
- **Bağlamsal dosya adı:** Bağlamsal etiketleri göstermesi için kamerayı ayarlayın. **Galeri** ve **Anı Albümü** içinde Tag Buddy'yi kullanmak için bunu etkinleştirin.
- **Ters dönmüş olarak kaydedin:** Orijinal sahnenin ayna-görüntüsünü oluşturmak için görüntüyü ters çevirin.
- **Kayıt yeri:** Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Sıfırla:** Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Kısayollar

Kameranın çeşitli seçeneklerine kolay erişmek için kısayolları yeniden düzenleyin.

☰ → **Hızlı ayarları düzenle** üzerine dokununuz.

Bir seçeneğe uzun dokununuz ve ekranın en üstündeki bir yuvaya sürükleyin. Diğer simgeler dokunarak ve sürükleyerek listede taşınabilir.

Galeri

Görüntüleri ve videoları görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokununuz.



- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Görüntüleri görüntüleme

E-posta gibi başka bir uygulama bir görüntüyü kaydettiğinde görüntüyü içeren **Download** klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer şekilde, bir ekran görüntüsü yakalamak otomatik olarak **Screenshots** klasörü oluşturur. Açmak için bir klasör seçin.

Bir klasörde görüntüler oluşturma tarihine göre gösterilir. Tam ekran görüntülemek için bir görüntü seçin.

Sonraki veya önceki görüntüyü görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Görüntüye yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki kez dokununuz.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki parmağınızla dokunarak birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birleştirin veya geri dönmek için iki kez dokununuz.

Hareket özelliğini kullanarak görüntüleri görüntüleme

Hareket özelliğini kullanarak özel bir harekete sahip bir işlevi yerine getirin.

Uygulamalar ekranında **Ayarlar** → **Kontrllr** → **Hareketler** ögesine dokunun **Hareketler** anahtarını sağa sürükleyin her bir özellik için anahtarı açın.

Bir hareket özelliğini kullanmayı durdurmak için, **Hareketler** tuşunu sola sürükleyin.

Videoları oynatma

Video dosyaları  simgesini önizlemede gösterecektir. İzleyeceğiniz bir video seçin ve  üzerine dokununuz.

Bir videonun segmentlerini kırpma

Bir video seçin ve ardından  üzerine dokununuz. Başlangıç parantezini istediğiniz başlangıç noktasına getirin, bitiş parantezini istediğiniz noktasına getirin ve ardından videoyu kaydedin.

Görüntüleri düzenleme

Bir görüntüyü görüntülerken,  üzerine dokununuz ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Sık kullanılanlar:** Favori listesine ekleyin.
- **Slayt gösterisi:** Geçerli klasördeki resimlerle slayt gösterisi başlatın.
- **Fotoğraf çerçevesi:** Resimlere çerçeve ve not eklemek için bunu kullanın. Düzenlenen görüntü **Photo frame** klasörüne kaydedilir.
- **Fotoğraf notu:** Resmin arkasına not yazmak için bunu kullanın. Notu düzenlemek için  üzerine dokununuz.
- **Panoya kopyala:** Panoya kopyalayın.
- **Yazdır:** Bir USB veya Wi-Fi bağlantısı ile görüntüyü yazdırın. Bazı yazıcılar cihazla uyumlu olmayabilir.
- **Yeniden adlandır:** Dosyayı yeniden adlandırın.
- **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı:** Yüzü görüntüde etiketlenen bir kişinin fotoğrafını kişiye gönderin.

- **Saat yönünün tersine döndür:** Saatin tersi yönde döndürün.
- **Saat yönünde döndür:** Saat yönünde döndürün.
- **Kırp:** Kırmak için mavi çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve içine görüntüyü kaydedin.
- **Ayarla:** Görüntüyü veya bir kişi resmini bir duvar kağıdı olarak ayarlayın.
- **Ayrıntılar:** Görüntü ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Ayarlar:** Galeri ayarlarını değiştirin.

Görüntüleri değiştirme

Bir görüntüyü görüntülerken,  üzerine dokununuz ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanınız:

- **Döndür:** Görüntüyü döndürmenizi sağlar.
- **Kırp:** Görüntüyü kırpmanızı sağlar.
- **Renkli:** Görüntünün doygunluğunu veya parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Efekt:** Görüntüye efekt uygulayın.
- **Etiket:** Etiketleri iliştiirmenizi sağlar.
- **Çizim:** Görüntü üzerine çizim yapın.
- **Çerçeve:** Görüntüye çerçeve uygulayın.

Favori görüntüler

Bir görüntüyü görüntülerken, görüntüyü favori listesine eklemek için  → **Sık kullanılanlar** üzerine dokununuz.

Görüntüleri silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanınız:

- Bir klasörde,  → **Öğe seçin** üzerine dokununuz, işaretleyerek görüntüleri seçin ve ardından  üzerine dokununuz.
- Bir görüntüyü görüntülerken,  üzerine dokununuz.

Görüntüleri paylaşma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasördeyken  → **Öğe seçin** öğesine dokunun, resimleri işaretleyerek seçin ve bu resimleri diğer kişilere göndermek veya sosyal ağ hizmetleri yoluyla paylaşmak için  öğesine dokunun.
- Bir görüntüyü görüntülerken,  üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin veya sosyal ağ hizmetleri üzerinden paylaşın.

Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir görüntüyü görüntülerken,  → **Ayarla** üzerine dokunarak görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlayın veya bir kişiye atayın.

Yüzleri etiketleme

 → **Ayarlar** → **Etiketler** öğesine dokunun ve **Yüz imi** öğesini işaretleyin. Algılanan yüzün çevresinde sarı bir çerçeve belirir. Yüze dokunun, **İsim ekle** üzerine dokunun ve ardından bir kişi seçin veya ekleyin.

Yüz etiketi bir görüntüde görüldüğünde, yüz etiketine dokunun ve mesaj göndermek gibi mevcut seçenekleri kullanın.



Yüz algılama yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz ifadesine, ışık şartlarına veya subjenin giydiği aksesuarlara bağlı olarak başarısız olabilir.

Etiket Arkadaşını Kullanma

 → **Ayarlar** → **Etiketler** → **Etiketleme Yardımcısı** üzerine dokunun ve ardından **Etiketleme Yardımcısı** tuşunu sağa sürükleyerek bir görüntüyü açtığınızda bağlamsal etiketi (hava durumu, konum, tarih ve kişinin adı) görüntüleyin.

Anı Albümü

Bu uygulamayı kullanarak görüntüleri otomatik olarak düzenli bir şekilde organize edip kendi dijital albümünüzü oluşturun.

Uygulama ekranında **Anı Albümü** üzerine dokununuz.

Anı Albümü başlatmak için uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gerekir. **Kur** ögesine dokununuz ve ekrandaki talimatları izleyiniz.



Bu uygulama mobil ağ yoluyla indirildiğinde sizden ek ücret alınabilir. Ek ücretlerden kaçınmak için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Video

Video dosyalarını oynatmak için bu uygulamayı kullanınız.


Uygulama ekranında **Video** üzerine dokununuz.



- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Videoları oynatma

Oynatılacak videoyu seçin.

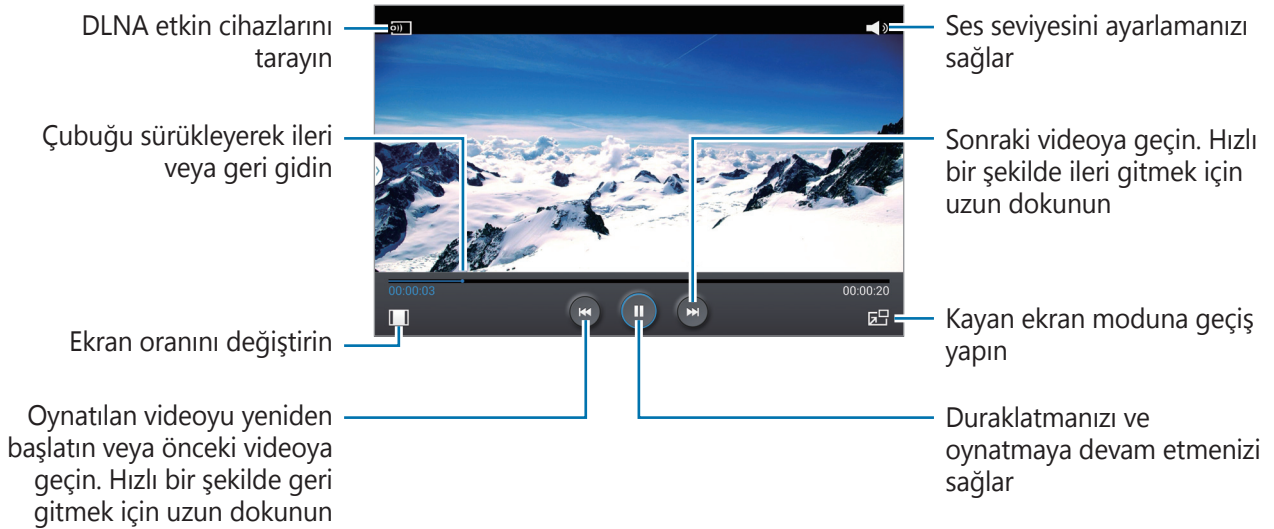

Videoları silme

☰ → **Sil** üzerine dokunun, videoları işaretleyerek seçin ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Videoları paylaşma

☰ → **Şununla paylaş** üzerine dokunun, tıklayarak videoları seçin, **Tmam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

Açılır Video oynatıcısını kullanma

Video oynatıcıyı kapatmadan diğer uygulamaları kullanmak için bu özelliği kullanın. Videoları izlerken,  üzerine dokunarak açılır oynatıcıyı kullanın.

Oynatıcıyı büyütmek için iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirerek ayırın, küçültmek için sıkıştırın. Oynatıcıyı taşımak için, oynatıcıyı başka bir yere sürükleyin.

Videoları satın alma

Ekranı soldan sağa doğru kaydırın ve bir video seçin.

Video dznlyc

Videoları düzenlemek ve çeşitli efektleri uygulamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Video dznlyc** üzerine dokunun.

Video dznlyc uygulamasını başlatmak için uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gerekir. **Yükle** ögesine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.



- **Galeri** uygulamasındaki bazı video dosyaları video çözünürlüğü ve codec nedeniyle görüntülenemeyebilir.
- Kullanılan kodlama yöntemine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.
- Bu uygulama mobil ağ yoluyla indirildiğinde sizden ek ücret alınabilir. Ek ücretlerden kaçınmak için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

YouTube

Videoları YouTube web sitesinden izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **YouTube** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Videoları izleme

üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Bir videoyu izlemek için geri dönen arama sonuçlarından birini seçin.

Tam ekran görüntülemek için ögesine dokunun.



Videoları paylaşma

Görüntüleyeceğiniz videoyu seçin, üzerine dokunun ve ardından paylaşma yöntemini seçin.

Videoları yükleme

Hesabınızı seçin, üzerine dokunun, bir video seçin, video için bilgileri girin ve ardından **YÜKLE** üzerine dokunun.

Dergim

Kendi sosyal derginizi oluşturmak için bu uygulamaları kullanın.

Giriş ekranında, ekranın alt tarafından yukarı doğru sürükleyerek çekiniz.



My magazine uygulamasını ilk kez çalıştırdığınızda **İleri** öğesine dokunun, hükümleri ve koşulları okuyun ve kabul edin ve **Başlat** öğesine dokunun.

Dergilerinizi ayarlamak için,  öğesine dokunun ve kategorileri işaretleyin.  öğesine dokunun, yeni konuları seçin ve  öğesine dokunun.

Kategoriye değiştirmek için sola veya sağa kaydırın, dergi sayfalarını çevirmek için yukarı veya aşağı kaydırın ve okumak üzere bir makale seçin.

Sayfa görüntülerken aşağıdaki uygulamayı kullanmak için  öğesine dokunun:

-  : S Note'u başlatın.
-  : S Planner'ı başlatın.
-  : Bir e-posta gönderin.
-  : Google araması başlatın.
-  : Web tarayıcısını açın.
-  : Uygulamalar ekranını açın.

Bir makaleyi okurken, aşağıdaki simgeleri kullanın:

-  : Önceki sayfaya gidin.
-  : Makaleyi diğerleri ile paylaşın.
-  : Makaleyi Facebook beğenilerinize ekleyin.
-  : Makale hakkında diğer kişilerin yorumlarını okuyun.
-  : Makaleyi Flipboard beğenilerinize ekleyin.
-  : Kendi derginizi hazırlamak için bir Flipboard hesabı oluşturun.

Flipboard

Kişiselleştirilmiş dergilerinize erişmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Flipboard** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Flipboard'unuzu başlatmak için giriş sayfasını parmağınızla sola itin ve yeni başlıkları seçin ve ardından **Build Your Flipboard** → **Done** öğesine dokununuz.

Bir kapak hikayesi veya bir başlık seçin, Flipboard sayfalarında kaydırarak dolaşın ve ardından okumak için bir makale seçin.

Bir makaleyi okurken, aşağıdaki simgeleri kullanın:

- ◀ : Önceki sayfaya gidin.
- ➦ : Makaleyi diğerleri ile paylaşın.
- ♥ : Makaleyi Flipboard beğenilerinize ekleyin.
- ➕ : Makaleyi Flipboard derginize ekleyin.

SketchBook for Galaxy

Hızlı bir şekilde kavram oluşturmak veya bir projeye ilişkin fikrinizi çizmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **SketchBook for Galaxy** öğesine dokununuz.

Dijital resminizi çizmek ve boyamak için çizim araçlarını kullanın. Resim **Galeri** içine kaydedilir.

SketchBook for Galaxy'yi başlatmak için, uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gerekir. **Kur** öğesine dokununuz ve ekrandaki talimatları izleyin.



- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama mobil ağ yoluyla indirildiğinde sizden ek ücret alınabilir. Ek ücretlerden kaçınmak için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Businessweek+

En son finans ve iş dünyası haberlerini ve benzer bilgileri almak için bu uygulamayı kullanın. Uygulama ekranında **Businessweek+** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

NYTimes

Bazı makalelere, özelliklere ve daha pek çok şeye göz atmak ve gitmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **NYTimes** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Makale aramak için  simgesine dokununuz ve arama alanına bir anahtar sözcük giriniz.

Uygulama ve medya mağazaları

Google Play Store

Cihazda çalışabilecek uygulamaları ve oyunları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Store** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya  üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın. Bilgileri görüntülemek için bir öge seçin. İndirmek için, **YÜKLE** üzerine dokununuz. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokununuz ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemi tamamlayın.



- Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.
- Diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları yüklemek için, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Güvenlik** → **Bilinmeyen kaynaklar** üzerine dokununuz.

Yüklü uygulamaları kaldırma

Google Play Store'dan satın aldığınız uygulamaları kaldırın.



üzerine dokununuz, uygulamayı seçerek yüklü uygulamalar listesinden silin ve ardından **YÜKLEMİYİ KALDIR** üzerine dokununuz.

Samsung Hub

Dijital medya içeriği satın almak, görüntülemek ve bunları yönetmek için bu uygulamayı kullanın. Samsung Hub ayrıca ilgi alanlarınıza uygun olan içeriği öne çıkarır ve önerir.

Uygulama ekranında **Samsung Hub** üzerine dokununuz.



Sağlanan içerik türleri bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Multimedya içeriğini satın alma

Bir servis kategorisi seçin, medya içeriği seçin ve ardından satın alma sürecini tamamlayın.

İçeriği cihazda yönetme

Bir servis kategorisi seçin, sola kaydırın ve ardından içeriği cihazda yönetin.

Samsung Apps

Özel Samsung uygulamalarını satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın. Ayrıntılı bilgi için, www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

Uygulama ekranında **Samsung Apps** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözetin. Kategori seçmek için **KATEGORİ** ögesine dokununuz.

Bir uygulamayı aramak için, ekranın en üstünde  üzerine dokununuz ve ardından arama alanına bir anahtar sözcük girin.

Bilgileri görüntülemek için bir öge seçin. İndirmek için, **Ücretsiz** üzerine dokununuz. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokununuz ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

Google Play Kitaplar

Kitap dosyalarını indirmek ve okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Kitaplar** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Play Filmler

Film izlemek, indirmek ve kiralamak veya TV programlarını izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Filmler** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Play Müzik

Cihazdan müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın ya da Google bulut hizmetinden müzik yürütün.

Uygulama ekranında **Google Play Müzik** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Play Dergiler

Dergileri indirmek ve okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Dergiler** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Oyunlar

Oyun indirmek ve oynamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Oyunlar** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yardımcı programlar

S Note

Multimedya dosyalarını veya ses kayıtlarını kullanarak not oluşturmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **S Note** üzerine dokununuz.


Not oluşturma

S Note uygulamasını ilk kez çalıştırdığınızda varsayılan kapakları ve şablonu ayarlamak için **Başlat** öğesine dokununuz. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatı uygulayınız.

Notları yazma

Parmağınızla veya S Pen ile taslaklar çizerek veya multimedya dosyaları ya da sesli hatırlatma notları ekleyen zenginleştirilmiş içeriğe sahip notlar oluşturun.

Ekrana yazmak ya da çizmek için  üzerine dokununuz veya klavyeyi kullanarak metin girmek için  üzerine dokununuz.

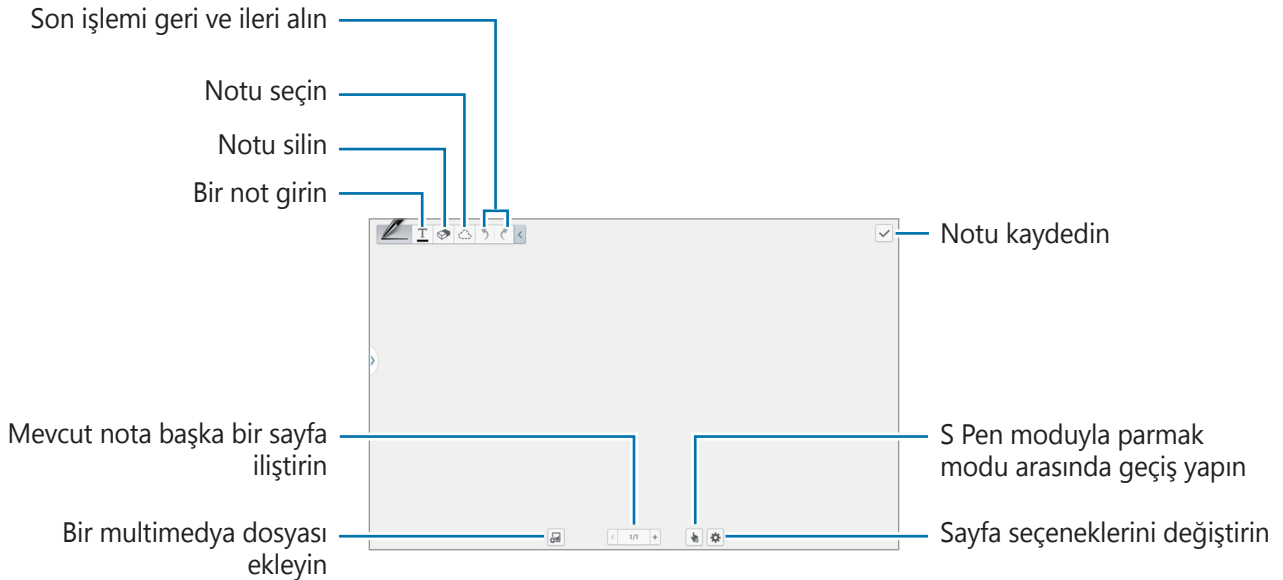


Resim çerçevesi içeren şablonlar kullandığınızda, bir resim çerçevesine uzun dokunun ve resim eklemek için **Resimler** veya **Resim çek** ögesine dokunun.

Çerçeve silmek için çerçeveye uzun dokunun ve **Sil** öğesine dokunun.

Bir not yazarken, kalem türünü, çizgi kalınlığını veya kalem rengini değiştirmek için  öğesine bir kez daha dokunun.

Elyazısı notunu silerken,  öğesine dokunun ve ardından  öğesine dokunarak silgi boyutunu değiştirin ya da **Tüm. sil** öğesine dokunarak kısa notu temizleyin.

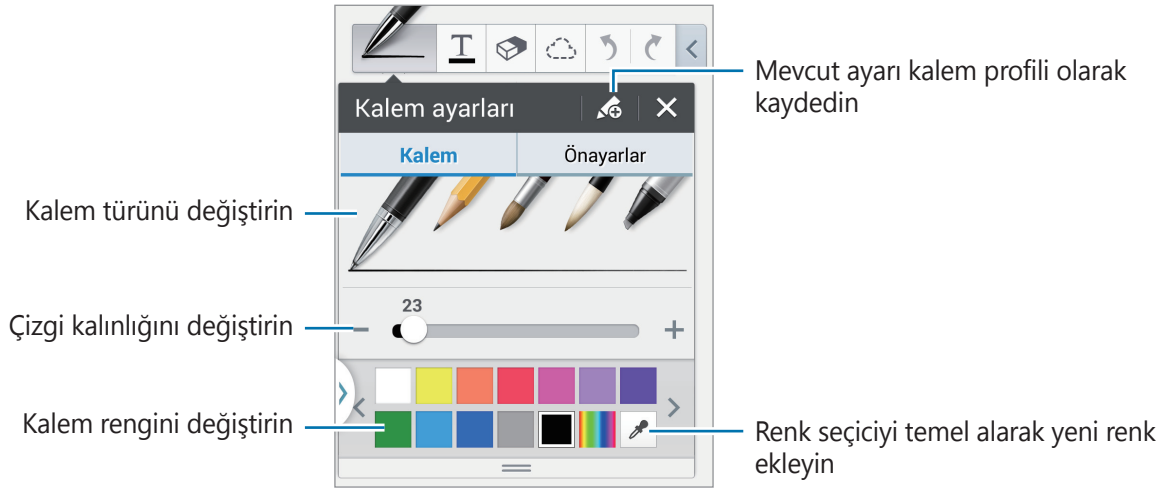

Ekranı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekran üzerinde iki parmağınızı birbirine yaklaştırın veya birbirinden uzaklaştırın.

Yeni sayfa eklemek için  → **Sayfa ekle** öğesine dokununuz.

Sayfayı silmek için → **Sayfayı sil** öğesine dokunun.

Sayfaya etiket eklemek için → **İm ekle** öğesine dokununuz.

Sayfaya dizin eklemek için → **İndeks syfsı** öğesine dokununuz.


Sayfa şablonunu değiştirmek için  → **Şablon ekle** öğesine dokununuz.

Sayfanın arka planını değiştirmek için  → **Arka plan** öğesine dokununuz.

Sayfada kılavuz görüntülemek için  → **Kılavuz göstr** öğesine dokununuz.

Seçim aracını kullanma

Formül yazın veya bir şekil çizin ve  ögesine dokunun. Seçmek istediğiniz formülün veya şeklin çevresine çizgi çizin ve seçtiğiniz öğeyi düzenlemek için **Şuna dönüştür** → **Şekil** veya **Formül** ögesine dokunun.

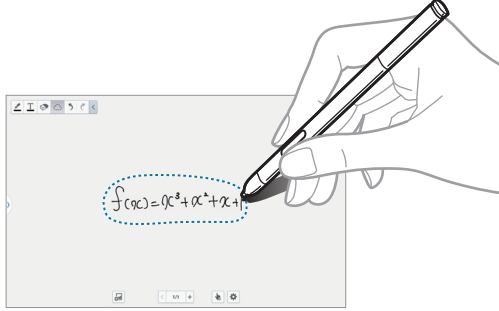

Multimedya dosyası ekleme

Resim, video, sesli not ve benzer öğeler eklemek için  ögesine dokunun.

Tablo oluşturma

 → **Kolay tablo** → **Masa** ögesine dokunun, tablodaki satır ve sütun sayısını girin ve **Tmam** ögesine dokunun.

- Tabloya veri girmek için bir tablo hücresine dokunun.
- Sütun eklemek veya silmek için  → **Veri kümesi ekle** veya **Veri kümesini sil** ögesine dokunun.
- Satır eklemek veya silmek için  → **Öğ ekle** veya **Öğeyi sil** ögesine dokunun.

Grafik oluşturma

Grafik oluşturmak için  → **Kolay tablo** ögesine dokunun ve grafik türünü seçin. Daha sonra grafik için çubuklar, satırlar ve bölücüler çizin.

Tablodaki verileri kullanarak grafik oluşturmak için tabloya uzun dokunun, **Grafiği düzenle** →  ögesine dokunun ve bir grafik seçin.

Grafik düzenleme

Düzenlemek istediğiniz grafiğe veya tablo → **Grafiği düzenle** öğesine dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın.

- Grafik türünü değiştirmek için ekranın sol üst tarafındaki  öğesine dokunun.
- Bir öğeye ve ardından  öğesine dokunun; parmağınızla veya S Pen ile düzeltmek için değerler yazın.



Kullanılabilir seçenekler grafik türüne göre değişebilir.

Fikir çizimi kullanma

 → **Fikir Taslağı** öğesine dokunun ve resim aramak için anahtar sözcük yazın veya kategori seçin.

Listeye kendi çizimlerinizi eklemek için  öğesine dokunun ve çizim panelinde resim çizin.


Not sayfalarını görüntüleme

Sayfaları görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanmak için  öğesine dokunun:

- **Sil:** Sayfayı sil.
- **Şununla paylaş:** Sayfayı diğerlerine gönderin.
- **Dışarı ver:** Sayfayı resim dosyası veya PDF dosyası olarak kaydedin.
- **Sayfaları düzenle:** Sayfaları ekleyin veya silin.
- **İm ekle:** Sayfaya etiket ekleyin.
- **İndeks syfsı:** Sayfaya dizin ekleyin.
- **Ana ekrana kısayol ekle:** Ana ekrana sayfanın kısayolunu ekleyin.
- **Yazdır:** USB veya Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla sayfayı yazdırın. Bazı yazıcılar cihazla uyumlu olmayabilir.
- **Frklı kyt:** Sayfayı farklı bir adla kaydedin.
- **Ayarla:** Notu duvar kağıdı olarak belirleyin veya bir kişiye atayın.

Sayfa önizlemesini görüntüleme

Sayfaları notun üzerinde önizleme ile görmek için notu aşağı sürükleyin.

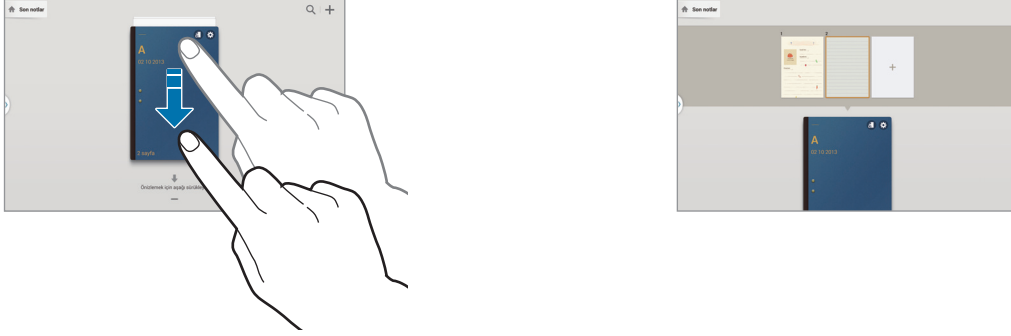

Aşağıdaki seçeneklere erişmek not kapağında  ögesine dokunun:

- **Sil:** Notu silin.
- **Şununla paylaş:** Notu diğerleriyle paylaşın.
- **Dışarı ver:** Notu resim dosyası veya PDF dosyası olarak dışa aktarın.
- **Yeniden adlandır:** Notu yeniden adlandırın.
- **Kapağı düzenle:** Not kapağını değiştirin.
- **Favorilere ekle:** Notu sık kullanılanlar listesine ekle.
- **Kilitle:** Notu kilitleyerek diğerleri tarafından görüntülenmesini engelleyin.
- **Ana ekrana kısayol ekle:** Ana ekrana notun kısayolunu ekleyin.

Not arama

Ad, etiket, metin veya el yazısı kelime gibi arama ölçütlerini girerek not aramak için bu özelliği kullanın.

 ögesine dokunun, ekranın üst tarafındaki arama alanına dokunun ve arama ölçütlerini girin.

S Planlayıcı

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.


Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokununuz.

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

+ üzerine dokununuz ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanınız:

- **Etkinlik ekle:** İsteğe bağlı yineleme ayarı ile bir etkinlik girin.
- **Görev ekle:** İsteğe bağlı öncelik ayarı ile birlikte bir görev girin.

Bir etkinlik veya görevi daha kısa sürede eklemek için, bir tarihe dokunarak bunu seçin ve tekrar dokununuz.

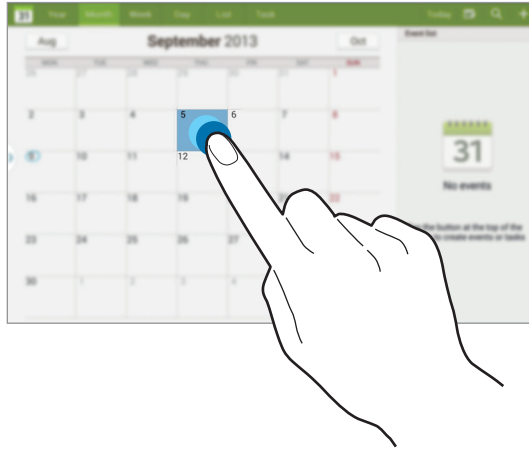

Bir başlık girin ve hangi takvimi kullanacağınızı veya senkronize edeceğinizi belirleyin. Ardından **Etkinlik ayrıntılarını düzenle** veya **Görev ayrıntılarını düzenle** üzerine dokunarak etkinliğin nasıl tekrarlanacağı, ne zaman uyarı vereceği veya nerede vereceği gibi daha fazla ayrıntı ekleyin.

Bir e-posta göndererek diğerlerini etkinliğe davet edin. E-posta adresini **Katılımcılar** alanına girin veya  üzerine dokunarak kişi listesini açın.

Etkinliğin yerini gösteren bir harita iliştin. **Konum** alanına konumu girin, alanın yanındaki  üzerine dokununuz ve ardından görünen haritaya uzun dokunarak konumu tam olarak belirleyin.

Google Takvim ile senkronize etme

Uygulamalar ekranında, **Hesaplarım** altında **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** → **Google** ögesine dokunun, Google hesabını seçin ve ardından **Senkr Takvim** ögesini işaretleyin.

Güncellemek için manuel olarak senkronize etmek amacıyla Uygulamalar ekranında

S Planlayıcı →  → **Senkronizasyon** üzerine dokunun.

Senkronize edilen etkinlikleri ve görevleri görüntülemek için  → **Takvimler** ögesine dokunun ve Google hesabını işaretleyin.

Ay görünümünde el yazısı

Ay görünümü ekranında, bu özelliği etkinleştirmek için  ögesine dokunun. Bu sadece ay görünümünde yatay modda kullanılabilir.

Takvim türünü değiştirme

Ekranın üst tarafından yıl, ay, hafta ve diğerleri dahil olmak üzere farklı türler arasından birini seçin.

Etkinlikler için arama

 üzerine dokunun ve ardından arayacağınız bir anahtar sözcüğü girin.

Bugünkü etkinliği görüntülemek için, ekranın en üstündeki **Bugün** üzerine dokunun.

Etkinlikleri silme

 → **Sil** ögesine dokunup, olayları seçin ve ardından **Sil** ögesine dokunun.

Etkinlikleri paylaşma

Bir etkinlik veya görev seçin,  → **Şununla paylaş** ögesine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.


POLARIS Office 5

Elektronik tablolar veya sunumlar gibi çeşitli formatlardaki belgeleri düzenlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **POLARIS Office 5** üzerine dokunun.



Dosya türüne bağlı olarak bazı işlevler kullanılamayabilir.

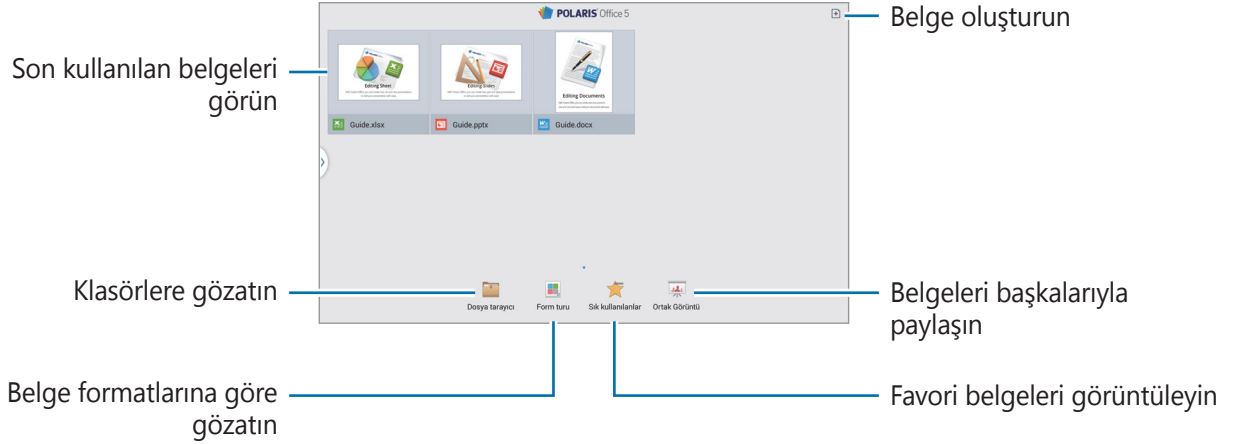

Belge oluşturma

 üzerine dokunun ve bir belge türü seçin.

Belgeyi düzenlemek için ekranın üstündeki düzenleme araç çubuğunu kullanın.

Bitirmek için, ekranın sol üstündeki belge simgesine dokunun, **Kaydet** ögesine dokunun, bir dosya adı girin, kaydedileceği klasörü seçin ve ardından **Kaydet** ögesine dokunun.

Belgeyi bir PDF dosyası olarak kaydetmek için, ekranın sol üstündeki belge simgesine dokunun, **PDF aktarımı** ögesine dokunun, bir dosya adı girin ve ardından **Ver** ögesine dokunun.

Belgeleri düzenlerken,  ögesine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevlerden birini kullanın:

- **Görüntüleme Moduna Geç:** Belgeye önizleme yapma.
- **Slayt notu:** Slaytlarda notları düzenleme.
- **Bul / Değiştir:** Metin arayın veya değiştirin.
- **Sayfa düzeni:** Sayfaların düzenini değiştirin.
- **Ekran Dönüştürme:** Slaytlara canlandırma veya geçiş efektleri uygulama.
- **Tercihler:** Görünüm modu ayarlarını değiştirme.
- **Tümünü Oku:** Belgeyi metinden sese özelliği ile okuyun.
- **Filtre:** Hücreleri belirli bir ölçüte göre filtreleyerek görüntüleyin.
- **Sırala:** Hücreleri belirli bir ölçüte göre sıralayın.
- **Sayfayı koru:** Tabloyu kilitleyerek diğer kişiler tarafından düzenlenmesini önleyin.
- **Dondur:** Seçilen satırı sabitleyin.
- **Tekrar hesapla:** Tablodaki işlevleri yeniden hesaplayın.
- **Ekran Yakalama:** Seçilen alanı yakalama.
- **Bilgileri Görüntüle:** Belge ayrıntılarını görüntüleme.
- **Yardım:** POLARIS Office kullanımına ilişkin yardım bilgilerine erişin.

Belgeleri okuma

Son kullanılan belgeler ekranındaki bir dosyaya dokunun. **Dosya tarayıcı, Form turu, Sık kullanılanlar**, ya da **Ortak Görüntü** üzerine dokunun ve ardından açacağınız dosyayı seçin.

Belge üzerinde çizim yapmak için,  ögesine dokunun.

Belgede bir metin dizesi seçmek için,  ögesine dokunun.

 üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevlerden birini kullanın:

- **Düzenleme Moduna Geç:** Düzenleme araç çubuğunu açın.
- **Sık kullanılan:** Yer İmi panelini açın. Yer imi noktasına gitmek için bir etiket seçin.
- **Tercihler:** Görünüm modu ayarlarını değiştirme.
- **Kesintisiz görünüm:** Slaytları kesintisiz olarak görün.
- **Slayt notu:** Slaytlarda notları düzenleme.

- **Dondur:** Seçilen satırı sabitleyin.
- **Ekran Yakalama:** Seçilen alanı yakalama.
- **Bilgileri Görüntüle:** Belge ayrıntılarını görüntüleme.
- **Yardım:** POLARIS Office kullanımına ilişkin yardım bilgilerine erişin.

Belgeleri paylaşma

Aynı Wi-Fi ağına bağlı olan birden fazla cihaz ile belgeleri paylaşın. Belgeleri paylaşırken, bir not yazabilir veya ekranda çizim yapabilirsiniz.

Bir paylaşım grubu oluşturmak için, **Ortak Görüntü** →  öğesine dokunun. Paylaşılacak bir belge seçmek için, paylaşım grubu için bir ad ve parola girin ve ardından **Tamam** öğesine dokunun.

Bir paylaşım grubuna katılmak için, grubu paylaşım grubunu arayın ve gruba parolayla katılın.

Dropbox

Dropbox bulut depolama hizmeti üzerinden dosyaları kaydetmek ve diğer kişiler ile paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Dosyaları Dropbox'a kaydettiğinizde, cihazınız web sunucusu ve Dropbox'ın kurulu olduğu diğer bilgisayarlar ile otomatik olarak senkronize olur.

Uygulama ekranında **Dropbox** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dropbox'ı ilk kez çalıştırırken, etkinleştirmek için **Start** üzerine dokunun. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Dropbox etkinleştirildiğinde, cihazın fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflar ve videolar otomatik olarak Dropbox'a yüklenir. Yüklenen fotoğrafları veya videoları görüntülemek için,  üzerine dokunun. Dosyaları paylaşmak veya silmek ya da albüm oluşturmak için,  öğesine dokunun ve dosyaları seçin.

Dosyaları Dropbox'a yüklemek için,  →  → **Upload here** → **Photos or videos** veya **Other files** üzerine dokunun. Dosyaları Dropbox'da açmak için, bir dosya seçin.

Görüntüleri veya videoları görüntülerken,  üzerine dokunarak favori listesine eklemenize olanak sağlar. Dosyaları favori listesinde açmak için,  üzerine dokunun.

Bulut

Dosyaları senkronize etmek veya ayarları ve uygulama verilerini Samsung hesabı veya Dropbox ile yedeklemek için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel** → **Bulut** üzerine dokunun.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung hesabı ile senkronize etme

Dosyaları senkronize etmek için Samsung hesabınıza veya **Senkronizasyon ayarları** üzerine dokunun.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Verileri Samsung hesabınız ile yedeklemek için **Yedekle**, geri yüklemek için **Geri al** ögesine dokunun.


Dropbox ile eşzamanlama

Dropbox hesabına bağlan üzerine dokunun ve ardından Dropbox hesabını girin. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Oturum açtığınızda, **Allow** üzerine dokunun ve değişiklik yaptığınızda cihaz dosyaları otomatik olarak Dropbox ile senkronize eder.

Alarm

Önemli etkinlikler için uyandırma çağrısı ve alarm ayarlamak için bu uygulamayı kullanın. Uygulamalar ekranından **Alarm** üzerine dokununuz.

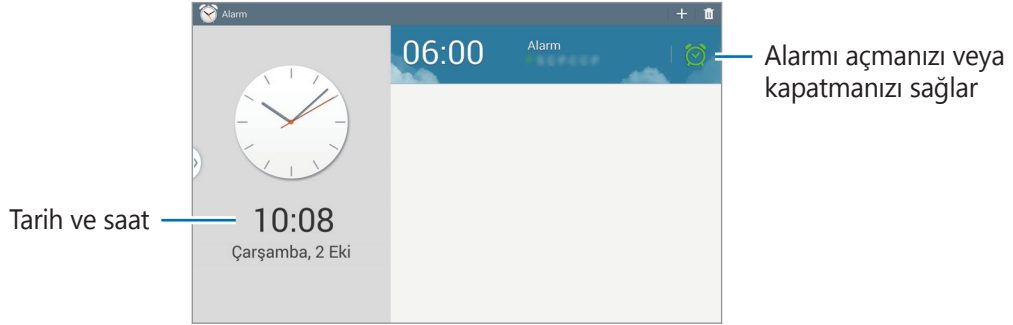

Alarmları ayarlama

+ üzerine dokununuz, alarmın kapanacağı bir tarih ve saat belirleyin, alarmın yenileneceği günleri seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokununuz. S Pen ile sayı yazarak da alarm ayarlayabilirsiniz.

- **Konum alarmı:** Bir konum ayarlayın. Alarm sadece siz yerinizde iken kapanır.
- **Erteleme:** Aralık ayarlayın ve önceden belirlenmiş saatten sonra alarmın kaç kez tekrar edeceğini belirtin.
- **Akıllı alarm:** Alarmın önceden belirlenmiş saatten önce devreye gireceği saati ayarlayın.

Alarmları durdurma

Bir alarmı durdurmak için **X** ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için **ZZ** ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Alarmları silme

Alarma uzun dokununuz ve ardından **Sil** üzerine dokununuz.

Dünya Saati

Dünyanın önemli şehirlerin saatlerini kontrol etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Dünya Saati** üzerine dokunun.

Saatleri oluşturma

+ öğesine dokunun ve ardından bir şehir adı girin veya dünya üzerinden bir şehir seçip, **+** öğesine dokunun.

Yaz saati uygulaması için, bir saate uzun dokunun ve ardından **DST ayarları** üzerine dokunun.

Saatleri silme

Saate uzun dokunun ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Geçmiş temizlemek için **☰** → **Geçmiş sil** seçeneğine basın.

S Çevirmen

Bu uygulamayı kullanarak metni diğer dillere çevirin.

Uygulama ekranından **S Çevirmen** üzerine dokunun.

S Çevirmen uygulamasını başlatmak için uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gerekir. **Kur** öğesine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.



Bu uygulama mobil ağ yoluyla indirildiğinde sizden ek ücret alınabilir. Ek ücretlerden kaçınmak için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

S Voice

Çeşitli özellikleri uygulamak amacıyla sesle cihaza komut vermek için bu uygulamayı kullanın. Uygulama ekranında **S Voice** üzerine dokununuz. Alternatif olarak, Anasayfa tuşuna iki kez basın.



- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bazı dillerde desteklenmez.

Burada sözlü komutların birkaçı verilmektedir:

- Müzik aç
- Hesap makinesini başlat
- Programı kontrol et

Daha iyi ses algılaması için ipuçları

- Net konuşun.
- Sessiz yerlerde konuşun.
- Küfürlü veya rahatsız edici sözcükler kullanmayın.
- Aksanlı konuşmayın.

Cihaz herhangi bir komutu algılamayabilir, çevrenize veya nasıl konuştuğunuza bağlı olarak istenmeyen komutları verebilir.

Kilitli ekranda uyandırma komutlarını kullanma

Kilitli ekranda, önceden ayarlanmış uyandırma komutlarıyla çeşitli işlevleri kullanabilirsiniz.

Bu özelliği etkinleştirmek için Uygulamalar ekranında **Ayarlar** → **Cihaz** → **Ekranı kilitle** ögesine dokununuz ve **Kilit ekranında uyan** anahtarını sağa sürükleyiniz.

S Finder

Cihaz üzerinde e-posta, belge, resim, müzik, uygulama ve çok çeşitli diğer öğeleri aramak için bu uygulamayı kullanınız.

S Finder uygulamasını başlatmak için  ögesine uzun basınız.

Arama alanına dokununuz ve ardından arama ölçütü giriniz. Alternatif olarak,  ögesine dokununuz ve bir anahtar sözcüğü söyleyiniz. Bu özelliği cihazda el yazısı içerik aramak için de kullanabilirsiniz.

Google

Sadece internette değil cihazdaki uygulamalarda ve içeriklerde de arama yapmak için bu uygulamayı kullanınız.

Uygulama ekranında **Google** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Cihazı arama

Arama alanına dokununuz ve ardından bir anahtar sözcük giriniz. Alternatif olarak,  ögesine dokununuz ve bir anahtar sözcüğü söyleyiniz.

Eğer uygulamalardan hiçbir sonuç alınamazsa, arama sonuçlarını gösteren web tarayıcı belirir.

Arama alanı

Hangi uygulamaları arayacağınızı seçmek için,  → **Ayarlar** → **Tablet arama** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız öğeleri işaretleyin.

Google Asistan

Google aramayı başlatarak gerek göreceğiniz mevcut hava durumu, toplu taşıma bilgileri, sonraki randevunuz ve daha fazlası gösteren Google Now kartlarını görüntüleyin.

Google aramayı ilk kez çalıştırırken Google Now'a katılın. Google Now ayarlarını değiştirmek için,  → **Ayarlar** → **Google Asistan** üzerine dokununuz.

Karalama defteri

Web sayfalarını, videoları ve diğer içeriği kullanarak kendi koleksiyon defterinizi oluşturmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Karalama defteri** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kategori oluşturma

 → **Kategori oluştur** öğesine dokununuz, listeden bir düzen seçin, ad girin ve **Tamam** öğesine dokununuz.

Öğeleri toplama

Web sayfalarını veya videoları görüntülerken, S Pen tuşuna basılı olarak, seçmek istediğiniz alanın çevresine bir çizgi çizin. Ekranın altında görüntülenen uygulama listesinde **Karalama defteri**'ne dokununuz ve seçili alanın ekleneceği kategoriyi seçin.

Veya, hava komutunda **Karalama defteri** öğesine dokununuz, alanın çevresinde bir çizgi çizin ve ardından,  öğesine dokununuz.

Öğeleri görüntüleme

Bir kategori seçin ve ardından bir öğe seçin. Bir öğeyi görüntülerken, toplandığı kaynağa gitmek için **Bağlantı** öğesine dokunun.

Sesli Arama

Web sayfalarını konuşarak aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Sesli Arama** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ekranında **Konuşun** bir sözcük veya ifadeyi söyleyin.

Dosyalarım

Görüntüler, videolar, şarkılar ve ses klipleri de dahil olmak üzere cihazda saklanan tüm dosya türlerine giriş yapmak için bu uygulamayı kullan.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Dosyaları görüntüleme

Kategori seçin ve açmak istediğiniz klasöre dokunun. Dropbox içindeki karşıya yüklenen resimleri veya videoları görmek için **Dropbox** öğesine dokunun ve ardından Dropbox hesabınızda oturum açın.

Bir klasörde,  üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **FTP ekle:** Kısayollar alanına FTP sunucusu kısayolu ekleyin.
- **Öğe seç:** Dosya veya klasör seçin.
- **Sırala:** Dosyaları veya klasörleri sıralamak içindir.
- **Kısayol ekle:** Kısayollar alanına klasörün kısayolunu ekleyin.
- **Yakın cihazları tara:** Medya paylaşımı etkin olan cihazları arayın.
- **Ayarlar:** Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek içindir.

Dosya arama

 öğesine dokunun, ekranın üst tarafındaki arama alanına dokunun ve arama ölçütlerini girin.

Klasörlere kısayollar ekleme

Sık kullanılan klasörlerin bir kısayolunu kısayollar alanına ekleyin. Bir klasörde  → **Kısayol ekle** öğesine dokunun.

Cihaza FTP sunucusu kısayolu ekleme

Kısayollar alanına FTP sunucusu kısayolu ekleyin.  → **FTP ekle** öğesine dokunun, sunucu adresi, kullanıcı adı ve parola gibi detayları girin ve **Tamam** öğesine dokunun.

İndirilenler

Uygulamalar ile hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İndirilenler** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygun bir uygulama ile açacağınız bir dosyayı seçin.

Dosyaları boyuta göre sıralamak için, **Boyuta göre sırala** üzerine dokunun.

Dosyaları tarihe göre sıralamak için, **Tarihe göre sırala** üzerine dokunun.

TripAdvisor

Hedef yer ya da otel gibi seyahat bilgilerini almak amacıyla bu uygulamayı kullanın. Ayrıca bir oda rezervasyonu yapabilir ve görüşlerinizi diğer kişiler ile paylaşabilirsiniz.

Uygulama ekranında **TripAdvisor** üzerine dokununuz.

TripAdvisor uygulamasını başlatmak için uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gerekir. **Yükle** ögesine dokununuz ve ekrandaki talimatları izleyiniz.



- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama mobil ağ yoluyla indirildiğinde sizden ek ücret alınabilir. Ek ücretlerden kaçınmak için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Evernote

Multimedya notları oluşturmak, senkronize etmek ve paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Notlara etiketler ekleyebilirsiniz veya fikirlerinizi daha verimli bir şekilde yönetmek için notları bir not defteri içinde düzenleyebilirsiniz.

Uygulama ekranında **Evernote** üzerine dokununuz.



- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

KNOX

Cihazınızı hem iş için hem de kişisel cihaz olarak serbestçe kullanmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **KNOX** üzerine dokununuz.

KNOX uygulamasını başlatmak için uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gerekir. **Yükle** ögesine dokununuz ve ekrandaki talimatları izleyiniz.



- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Veri güvenliği amacıyla, parola birkaç kez hatalı girildiğinde **KNOX** ve ilişkili veriler silinir.
- Bu uygulama mobil ağ yoluyla indirildiğinde sizden ek ücret alınabilir. Ek ücretlerden kaçınmak için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Seyahat ve yerel

Haritalar

Cihazın yerini bulmak, yerleri aramak veya yönleri almak için bu uygulamayı kullanın. Uygulama ekranında **Haritalar** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Konumları arama

Adres veya anahtar sözcük girerek konum arayın. Konum bulunduğunda detaylı bilgileri görmek için konum seçin. Daha fazla bilgi için yardım bölümüne bakın.

Hedef için yönleri alma

Başlangıç ve bitiş konumlarını ayarlamak için  ögesine dokunun ve seyahat yöntemini seçin. Cihaz, hedefe ulaşan rotaları gösterir.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

Bağlantılar

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın, internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Seçenekleri kullanmak için, **Wi-Fi** →  üzerine dokunun.

- **Gelişmiş:** Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS tuşu:** WPS tuşuyla güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi:** WPS PIN'ile güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **Yardım:** Wi-Fi yardım bilgilerine erişin.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

Wi-Fi →  → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.



Ekran kapandığında, cihaz Wi-Fi bağlantılarını otomatik olarak kapatır. Ekran kapandığında Wifi'yi kullanmaya devam edecek şekilde ayarlanması durumunda cihaz veri ağlarına otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Veri kullanımından dolayı fatura kesilmemesi için, bu seçeneği **Daima** olarak ayarlayın.

Ağ Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi ağlarını algılayabilir ve hazır olduğunda bildirmek için durum çubuğunda bir simge gösterebilir.

Wi-Fi →  → **Gelişmiş** üzerine dokununuz ve **Ağ bildirimi**'ni işaretleyerek bu özelliği etkinleştirin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct, iki cihazı bir erişim noktası gerekmeden doğrudan bir Wi-Fi ağı aracılığıyla bağlar.

Wi-Fi → **Wi-Fi Direct** üzerine dokununuz.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Daha fazla seçenek kullanmak için,  üzerine dokununuz.

- **Görünürlük zaman aşımı:** Cihazın görünebilir olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyalar:** Bluetooth özelliği ile alınan dosyaları görüntüleyin.
- **Yardım:** Bluetooth yardım bilgilerine erişin.

Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **Taşınabilir Wi-Fi alanı:** Taşınabilir Wi-Fi hotspot kullanarak cihazın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi ağını kullanarak bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile kurunuz.
- **USB bağlanıyor:** USB birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil ağını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz bir PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bağlantısı:** Bluetooth birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil ağını Bluetooth üzerinden bir bilgisayarla veya diğer cihazlarla paylaşın.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engeller. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

- **Mobil veri:** Cihazı herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle:** Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü:** Veri kullanımınızı izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için,  üzerine dokununuz.

- **Veri dolaşımı:** Cihazı dolaşımdayken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla:** Cihazı mobil ağ kullanırken arka planda senkronizasyonu engellemek üzere ayarlayın.
- **Verileri otomatik eşitleyin:** Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Her bir hesap için hangi bilgilerin senkronize edileceğini **Ayarlar** → **Genel** → **Hesaplar** içinde seçebilirsiniz.
- **Wi-Fi kullanımını göster:** Cihazı, Wi-Fi üzerinden veri kullanımınızı gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları:** Arka planda çalışan uygulamaların kullanmasını istemediğiniz Wi-Fi hotspot'ları seçin.

Konum servisleri

Konum bilgisi izinleri için ayarları değiştirin.

- **Konumuma erişim:** Uygulamaların geçerli konum bilginizi kullanmasına izin vermek için ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın:** Geçerli konumunuzu bulmak üzere GPS uyduyu kullanması için cihazı ayarlayın.
- **Kablosuz ağları kullan:** Konum verilerini toplama veya kayıp ya da çalınan cihazınızın konumunu Wi-Fi ile belirlemeye izin vermek üzere cihazı ayarlayın.
- **Yerlerim:** Konumunuzun bulunması için GPS, Wi-Fi veya Bluetooth özelliklerini kullandığınızda belirli konumlar için kullanılmak üzere profiller oluşturun.

Diğer ağlar

Ağları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Mobil ağlar

- **Mobil verisi:** Ağ hizmetleri için paket anahtarlama veri ağlarına izin vermek için kullanın.
- **Veri dolaşımı:** Dolaşımda iken veya ev ağınız kullanılamıyorken başka bir ağa bağlanmak için cihazı kullanın.
- **Erişim Noktası Adları:** Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu:** Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri:** Mevcut ağlar arayın ve dolaşmak için bir ağ seçin.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

Yakındaki cihazlar

- **Cihaz adı:** Cihazınız için bir medya sunucu adı girin.
- **Paylaşılan içerikler:** İçeriklerinizi diğer cihazlarla paylaşması için cihazı ayarlayın.
- **İzin verilen cihazlar listesi:** Cihazınıza erişebilen cihazların listesini görüntüleyin.
- **İzin verilmeyen cihazlar listesi:** Cihazınıza erişimi engellenen cihazların listesini görüntüleyin.
- **İndirme yeri:** Medya dosyalarını kaydetmek için bir bellek yeri seçin.
- **Diğer cihazlardan yükleme:** Başka cihazlardan gelen yüklemeleri kabul etmesi için cihazı ayarlayın.

Screen Mirroring

Ekran aynalama özelliğini etkinleştirin ve ekranınızı diğer kişiler ile paylaşın.

Cihaz

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses Düzeyi:** Müzik ve videolar, sistem sesleri ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu:** Titreşim bildiriminin gücünü ayarlamanızı sağlar.
- **Varsayılan bildirim sesi:** Gelen mesajlar gibi olaylar için bir zil sesi seçin.
- **Dokunma sesleri:** Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi:** Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
- **Dokunmalı geribildirim:** Cihazınızı tuşlara basarken titremesi için ayarlayın.
- **Kalem ekleme/çıkarma sesi:** S Kalem yuvasına yerleştirildiğinde veya yuvasından çıkarıldığında cihazdan bir ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Tuş vuruşu sesi:** Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Tuş vuruşu titreşimi:** Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarların.
- **Ses çıkışı:** Cihazınızı HDMI cihazlarına bağlarken kullanacağınız ses çıkış formatını seçin. Bazı cihazlar çevresel ses ayarını desteklemez.
- **Adapt Sound:** Sesi, müzik dinlerken kullanmayı tercih ettiğiniz kulağınıza göre kişiselleştirin.

Ekran

- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Tuş kilidi ışığı süresi:** Dokunmatik tuş arka plan ışığının süresini ayarlayın.

- **Ekran modu:**

- **Ekranı uyarla:** Ekran ayarları doğrultusunda görüntüyü en iyi hale getirmek için bu modu kullanın.
 - **Dinamik:** Ekranın daha canlı tonda görüntülenmesi için bu modu kullanın.
 - **Standart:** Normal ortam koşullarında bu modu kullanın.
 - **Film:** Düşük ışık koşullarında, örneğin karanlık bir odadayken bu modu kullanın.
- **Okuma modu:** Okuma modunu kullanacak uygulamaları seçin. Okuma modundayken gece okuması sırasında cihaz gözlerinizin korunmasına yardımcı olur.
 - **Hayal:** Cihazı bir masaüstü yuvaya bağlandığında veya şarj edilirken ekran koruyucu başlatacak şekilde ayarlayın.
 - **Pil yüzdesini göster:** Kalan pil ömrünü görüntülemesi için cihazı ayarlayın.
 - **Ekranı yakaladıktan sonra düzenle:** Cihazı yakalanan ekran görüntüsünü düzenlemek üzere ayarlayın.

Çoklu Pencere

Çoklu Pencereyi kullanmak için cihazı ayarlayın.

Ekranı kilitle

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

- **Ekran kilidi:** Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin. Aşağıdaki seçenekler seçilen ekran kilidi özelliğine bağlı olarak değişir.
- **Çoklu widget'lar:** Cihazı ekran kilitliken widget kullanımına izin verecek şekilde ayarlayın.
- **Saat widget'ı seçenekleri:** Saat widget'ı ayarlarını yapılandırın.
 - **Çift saat:** Çift saati göstermesi için cihazı ayarlayın.
 - **Saat boyutu:** Saatin boyutunu değiştirin.
 - **Tarihi göster:** Cihazı saatle birlikte tarihi de gösterecek şekilde ayarlayın.

- **Kısayollar:** Kilitli ekranda uygulama kısayollarını göstermesi ve düzenlemesi için cihazı ayarlayın.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Kişisel mesaj:** Kişisel mesajı düzenleyin.
- **Sahip bilgisi:** Saatle birlikte gösterilecek bilgilerinizi girin.
- **Kilit açma efekti:** Ekran kilidini açtığınızda görüntülenecek efekti seçin.
- **Mürekkep efekti:** Mürekkep efektinin rengini değiştirin.
- **Kilit ekranında uyan:** Uyandırma komutunuzu ekran kilitliken tanınması için cihazı ayarlayın.
- **Kilit ekranında iş Notu:** Cihazı S Pen tuşuna basılıyken kilitli ekrana iki kez dokunulduğunda Action Memo'yu başlatacak şekilde ayarlayın.
- **Yardım metni:** Kilitli ekranda yardım metnini göstermesi için cihazı ayarlayın.

Duvar kağıdı

Duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.

- **Ana ekran:** Ana ekran için arka plan resmi seçin.
- **Ekranı kilit:** Kilit ekranı için arka plan resmi seçin.
- **Ana ve kilit ekranları:** Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arka plan görüntü seçin.

Yazı tipi

Yazı tipi ayarlarını değiştirin.

- **Yazı tipi stili:** Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı boyutu:** Yazı tipi boyutunu değiştirin.

Bildirim paneli

Bildirim panelinde görünen öğeleri özelleştirin.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri belirli fiziksel engele sahip kişiler için özel özelliklerdir. Cihaza erişilebilirliği iyileştirmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve uyarın.

- **Ekranı otomatik döndür:** Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Şifreleri söyle:** Talkback ile girdiğiniz parolaları yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.
- **Kolay dokunma modu:** Bildirimleri sürüklemek yerine tuşa dokunarak kontrol etmek için bunu ayarlayın.
- **Kısayolu göster:** Güç tuşuna uzun bastığınızda görünen hızlı menüdeki **Erişilebilirlik** ayarlarına bir kısayol ekleyin.
- **Erişilebilirliği yönetin:** Diğer cihazlarla paylaşmak üzere erişilebilirlik ayarlarını dışa veya içe aktarın.
- **TalkBack:** Sesli geribildirim sağlayan Talkback'i etkinleştirin.
- **Yazı boyutu:** Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Büyütme:** Cihazı parmak hareketleriyle yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapacak şekilde ayarlayın.
- **Negatif Renkler:** Görünürlüğü iyileştirmek için ekran renklerini geri çevirin.
- **Renk ayarı:** Cihaz tarafından renk körü olduğunuz veya içeriği okumakta zorluk çektiğiniz belirlendiğinde kullanılacak ekran renk şemasını ayarlayın.
- **Bildirim hatırlatıcısı:** Yeni bildirimler için bip seslerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Erişilebilirlik kısayolu:** Açma/kapama tuşuna basılı tuttuğunuzda ve ardından iki parmağınızla ekrana uzun dokunduğunuzda Talkback özelliği etkinleştirilecek şekilde cihazı ayarlayın.

- **Metinden sese seçenekleri:**
 - **Tercihli TTS motoru:** Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere,  üzerine dokununuz.
 - **Konuşma hızı:** Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
 - **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinleyin.
- **Ses dengesi:** Bir dual kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlayın.
- **Mono Ses:** Sesleri bir kulaklık ile dinlerken mono sesi etkinleştirin.
- **Tüm sesleri kapat:** Tüm cihaz seslerini kapatın.
- **Flaş bildirimi:** Yeni mesajlar ya da bildirimler olduğunda flaşın yanıp sönmeye için ayarlayın.
- **Yardım menüsü:** Harici tuşlar tarafından desteklenen fonksiyonlara veya bildirim panelindeki özelliklere erişmenize yardımcı olan destekleyici kısayol simgeleri gösterilecek şekilde cihazı ayarlayın. Ayrıca kısayol simgesinde menüyü de düzenleyebilirsiniz.
- **Dokun ve Basılı tut gecikmesi:** Ekranı uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.
- **Etkileşim kontrolü:** Ekranın bir bölümünü dokunma girişlerinden hariç tutulacak şekilde ayarlayın.

Engelleme modu

Hangi bildirimlerin ne kadar süreyle engelleneceğini seçin.

Kontrllr

Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için ⚙️ üzerine dokunun.



Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Giriş dilleri:** Metin girmek için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı:** Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Otomatik değiştirme:** Cihazı, boşluk tuşuna veya noktalama işaretlerine dokunulduğunda hatalı yazılan veya eksik kelimeleri düzeltecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yapma:** Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik boşluk bırakma:** Cihazın her kelimenin arasına otomatik olarak boşluk eklemesi için ayarlayın.
- **Otomatik noktalama:** Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlayın.
- **Hiçbiri:** Cihazı klavye kaydırma özelliği devre dışı bırakılacak şekilde ayarlayın.
- **Sürekli giriş:** Klavye üzerinde parmağınızı kaydırarak metin girmesi için cihazı ayarlayın.
- **İmleç kontrolü:** Klavyeyi kaydirdığınızda imlecin hareket etmesi için akıllı klavye gezinti özelliğini etkinleştirin.
- **Ses:** Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Titreşim:** Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarların.
- **Karakter özizleme:** Dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Kalem algılama:** Alana S Kalem ile dokunulduğunda cihazın el yazısı panelini açması için ayarlayın.
- **Yardım:** Samsung klavye kullanımına ilişkin yardım bilgilerine erişin.
- **Ayarları sıfırla:** Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlayın.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını deęiřtirmek için,  üzerine dokununuz.

- **Giriř dillerini sein:** Metin giriři için giriř dillerini sein.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Sesli giriřlerde rahatsız edici sözcükleri önlemesi için cihazı ayarlayın.
- **evrimdiř konuşma tanıma indir:** evrimdiř sesli giriř için dil verilerini indirin ve yükleyin.

El yazısını tanıma

El yazısı araması için arama dili sein.

Sesli arama

- **Dil:** Ses algılaması için bir dil sein.
- **Konuşma ıkışı:** Mevcut konumunuzu uyarması için sesli geri bildirim vermesi amacıyla cihazınızı ayarlayın.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **evrimdiř konuşma tanıma indir:** evrimdiř sesli giriř için dil verilerini indirin ve yükleyin.
- **Bluetooth kulaklık:** Cihaza baęlandığında bir Bluetooth kulaklık ile bir sesli aramaya izin vermesi için cihazı ayarlayın.

Metinden sese seenekleri

- **Tercihli TTS motoru:** Bir konuşma sentez motoru sein. Konuşma sentez motorları için ayarları deęiřtirmek üzere,  üzerine dokununuz.
- **Konuşma hızı:** Metinden-sese özellięi için bir hız sein.
- **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinleyin.

İřaretleyici hızı

Cihazınıza baęlanan farenin veya iz topunun noktalama hızını ayarlamanızı saęlar.

Ses kontrolü

Cihaz kontrolü için verilen sesli komutları algılayacak şekilde cihazınızı ayarlayın. Sesli komutlarla kontrol edilecek özellikleri seçebilirsiniz.

S Pen

S Kalem kullanmak için ayarları değiştirin.

- **Kalem algılamayı devre dışı bırak:** S Kalem takarken veya çıkarırken ekrandan cevap alınmayacak şekilde ayarlayın.
- **İşaretçi:** Cihazı S Pen ekran üzerinde bekletilirken S Pen işaretçisini görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **S Pen hızlı giriş:** Cihazı S Pen bir metin giriş alanının üzerine bekletildiğinde el yazısı defterini başlatacak şekilde ayarlayın.
- **Air view:** Cihazı S Pen ekran üzerinde bekletilirken S Pen işaretçisini gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Temassız komut:** S Pen'i bir öğenin üzerinde bekletirken, öğeye veya temassız komutlara ilişkin seçeneklerin listesini görüntülemek için kalem tuşuna basın.
- **Sesli ve dokunmalı geribildirim:** Öğeleri parmağınız ile göstererek cihazın ses çıkarması ve titremesi için cihazı ayarlayın.
- **Kalem çıkarma seçenekleri:** Cihazı S Pen yuvadan çıkartıldığında Action Memo veya Pen başlatma uygulamasını başlatacak şekilde ayarlayın.
- **Kalem ekleme/çıkarma sesi:** S Kalem yuvasına yerleştirildiğinde veya yuvasından çıkarıldığında cihazdan bir ses çıkaracak şekilde ayarlayın.

Hareketler

Hareket algılama özelliğini etkinleştirin ve cihazınızdaki harekt algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Yakınlaştırma:** İki noktaya parmağınız ile uzun dokunduğunuzda ve ardından cihazı ileri ve geri eğdiğinizde **Galeri**'deki görüntüleri izlerken veya web sayfalarını görüntülerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ayarlayın.
- **Bir simgeyi taşı:** Öğe ye uzun dokunduğunuzda ve cihazı sola veya sağa kaydırduğunuzda bir öğeyi diğer sayfaya taşımak için ayarlayın.
- **Bir resme gözet:** Bir görüntüye yakınlaştırıldığında cihazı herhangi bir yönde hareket ettirerek bir görüntüde dolaşmak için cihazı ayarlayın.

Avuç içi hareketi

Cihazı ekrana dokunmadan kontrol etmek için avuç içi hareketi özelliğini etkinleştirin.

- **Ekranı yakala:** Elinizi ekranın soluna veya sağına sürdüğünüzde ekranın bir görüntüsünü yakalamak için cihazı ayarlayın.
- **Sustur/duraklat:** Ekrana avuç içinizle dokunduğunuzda medya oynatmayı duraklatmak için cihazı ayarlayın.

Akıllı ekran

- **Akıllı bekleme:** Cihazı siz ekrana bakarken ekran arka plan ışığının kapanmasını engelleyecek şekilde ayarlayın.
- **Akıllı döndürme:** Yüzünüzün yönüne göre arayüzün dönmemesi için ayarlayın.
- **Akıllı duraklatma:** Ekrandan uzağa bakarken video oynatmayı duraklatmak için cihazı ayarlayın.
- **Akıllı sayfa takibi:**
 - **Kaydırma şekli:** Ekranı yukarı ya da aşağı kaydırmak için bir yöntem seçin.
 - **Hız:** Ekranı kaydırmak için hız ayarlayın.
 - **Görsel Geri Bildirim görüntülemesi:** Cihaz eyleminizi algıladığınızda, bir sinyal simgesi görüntülemek için cihazı ayarlayın.



Bu özellik parlak veya karanlık durumlarda ya da cihaz taşınırken veya sallanırken düzgün çalışmayabilir.

Genel

Hesaplar

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Bulut

Verileri veya dosyaları Samsung hesabınız veya Dropbox bulut depolaması ile senkronize etmek için ayarları değiştirin.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle:** Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemesi için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle:** Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle:** Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yüklemesi için cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla:** Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.



Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat:** Saat dilimleri arasında hareket ederken saati ve tarihi otomatik güncelleme için sağlar.
- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla:** Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.

- **Otomatik saat dilimi:** Cihazı, saat dilimleri arasında geçiş yaptığınızda ağdan saat dilimi bilgilerini alacak şekilde ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin:** Vatanınızın saat dilimini ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan:** Saati 24 saat formatında göstermenizi sağlar.
- **Tarih biçimini seçin:** Bir tarih formatı seçmenizi sağlar.

Aksesuar

Aksesuar ayarlarını değiştirin.

- **Yuva sesi:** Cihazını masaüstü yuvaya bağlandığında veya çıkarıldığında bir ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ses çıkışı modu:** Cihazınız bir masaüstü yuvaya bağlandığında yuvanın hoparlörünü kullanması için cihazı ayarlayın.
- **Ses çıkışı:** Cihazınızı HDMI cihazlarına bağlarken kullanacağınız ses çıkış formatını seçin. Bazı cihazlar çevresel ses ayarını desteklemez.
- **Daynote:** Cihazı, kapağı açıldığında hızlı not defterini görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **Birim:** Birim seçeneklerini ayarlayın.

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

Güç tasarrufu modu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.

- **CPU güç tasarrufu:** Sistem kaynağı kullanımını sınırlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Ekran güç tasarrufu:** Ekranın parlaklığını düşürmek için cihazı ayarlayın.
- **Dokunmalı geribildirimini kapat:** Tuşlara dokunurken titreşimi kapatmak için cihazı ayarlayın.
- **Güç tasarrufu hakkında bilgi:** Pil tüketimini nasıl azaltacağınızı keşfedin.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.



Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.



Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı yükselttiğinizde kullanılabilir kapasite değişebilir.

Güvenlik

Cihazı ve SIM veya USIM kartını güvence altına almak için ayarları değiştirin.

- **Cihazı şifrele:** Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlamanıza olanak sağlar. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.



Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele:** Cihazı bellek kartındaki dosyaları şifreleyecek şekilde ayarlayın.



Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar:** İnternet üzerinden kaybolan veya çalınan cihazınızı kontrol etmeye izin vermesi için cihazı ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
 - **Hesap kaydı:** Samsung hesabınızı ekleyin veya görüntüleyin.
 - **Kablosuz ağları kullan:** Cihazı, Wi-Fi veya mobil ağ üzerinden konum verilerini toplama ya da kayıp veya çalınan cihazınızın konumunu belirlemeye izin vermek üzere ayarlayın.
- **SIM değiştirme uyarısı:** Kaybolduğu veya çalındığı takdirde cihazı bulmaya yardımcı olan Mobil cihazımı bul özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Cihazımı bul web sayfasına git:** Mobil cihazımı bul web sitesine erişin (findmymobile.samsung.com). "Mobil cihazımı bul" web sitesi yoluyla kaybolan veya çalınan cihazınızı takip edebilirsiniz ve kontrol edebilirsiniz.

- **SIM kart kilidini ayarla:**
 - **SIM kartı kilitle:** Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
 - **SIM PIN'ini Değiştir:** SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Şifreyi görünür yap:** Cihaz parolaları güvenlik için varsayılan olarak gizler. Cihazınızı parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticileri:** Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticileri cihazınıza yeni kurallar uygulamak için izinlidir.
- **Bilinmeyen kaynaklar:** Kaynağa bakılmaksızın tüm uygulamaların yüklenebilmesi için bu seçeneği belirleyin. Eğer seçmezseniz, uygulamaları sadece Google Play Store'dan indirin.
- **Uygulamaları doğrula:** Uygulama yüklenmeden önce kötü amaçlı davranış olup olmadığının Google tarafından kontrol edilmesi için bunu ayarlayın.
- **Güvenlik seviyesini dğştr:** Güvenlik ilkesi altında eylem düzeyini seçin.
- **Güvenliği oto. güncelle:** Cihazı güvenlik güncellemelerini otomatik olarak kontrol edecek ve indirecek şekilde ayarlayın.
- **Sadece Wi-Fi ile:** Cihazı güvenlik güncellemelerini sadece bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunda otomatik olarak indirecek şekilde ayarlayın.
- **Depolama tipi:** Kimlik bilgisi içeriği için depolama türü ayarlayın.
- **Güvenilir kimlik bilgileri:** Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle:** USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikalardan yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil:** Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgilerine erişin ve cihaz yazılımını güncelleyin.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özelliklere ilişkin ayarları yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **Google Ayarları** üzerine dokunun.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için uygulanamıyor olabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Cihazınız açılmıyor

- Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı açmadan önce pili tamamen şarj edin.
- Pil doğru takılmamış olabilir. Pili tekrar yerleştirin.
- Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar takın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Herhangi bir yazılım arızasını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürümüne yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezi'ne gidiniz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için uygulamaları kapamanız veya pili yeniden takmanız gereklidir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulamalar ekranında, **Ayarlar → Genel → Yedekle ve sıfırla → Fabrika ayarlarına sıfırla → Cihazı sıfırla → Tümünü sil** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses tuşuna basarak sesi ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Bir hücresel ağ ya da internet bağlantısı genellikle kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili yeniden şarj edin veya değiştirin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj aletleri için)

- Şarj aletinin doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.
- Bazı cihazlardaki piller kullanıcı tarafından değiştirilemez. Pili değiştirmek için, bir Samsung Servis Merkezine gidiniz.

Pil ilk alındığı zamana göre, daha hızlı boşalıyor

- Pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, internet, mesajlaşma ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pilin tükenebilir ve kullanılabilir şarj süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötüdür

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, multimedya dosyalarını açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da dosyaları oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi internette dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı tarafından bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies veya Windows Media Player 10 veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazınızda saklanan tüm önemli verilerin daima yedek kopyalarını oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk belirir

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

- * Bazı içerikler bölgeye, servis sağlayıcısına ya da yazılım sürümüne bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
- * Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11



SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronic İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600